


Lambris épicea du nord PURE HOME - Brossé



Utilisation Intérieur et Extérieur !

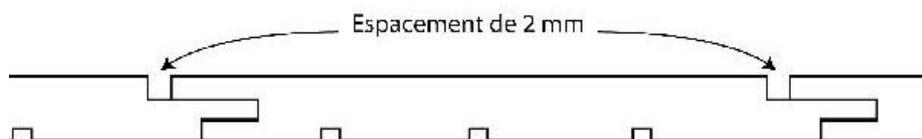

Section	Longueur	Conditionnement	Profil	Finition	Code SAMSE
13x135	2,50 ml (rainée en bout)	490 U/Palettes	Briançon	Brossé alpin	1251494
				Gris brume	1251495

















Fiche technique

ETAPE 01

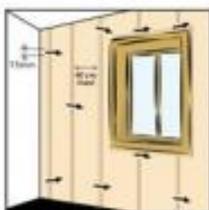


Pose horizontale

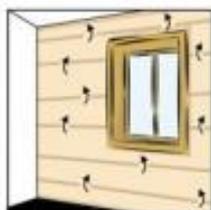


Pose verticale

Fixer sur le mur des tasseaux (15x40 mm) avec 40 cm d'écart maximum. Ne pas oublier d'encadrer portes et fenêtres. Laisser une circulation d'air entre les tasseaux. Profiter du montage des tasseaux pour passer les gaines et câbles nécessaires.

ETAPE 02

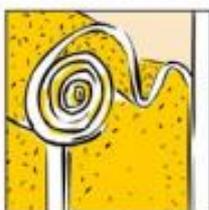


Pose horizontale

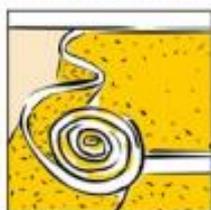


Pose verticale

Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou un autre matériau entre les tasseaux. Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (15 mm de plus).

ETAPE 03

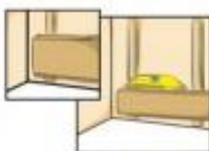

Pose horizontale

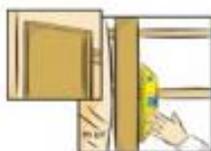

Pose verticale

Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le résultat final).

ETAPE 04



Pose horizontale



Pose verticale

Laisser 10 mm entre le lambris et le sol.

ETAPE 05



Fixer les lames par clouage (20 x 1,2 mm - 25 x 1,4 mm) ou agrafage (13 x 6 mm - 25 x 6 mm). Nous déconseillons la pose par clips.

ETAPE 06



Coller ou clouer les moulures.