



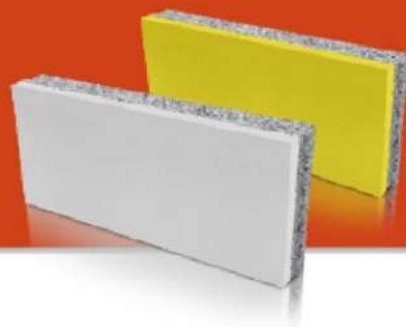


1 POSE DE LA COLLE

EN POSE COLLÉE


- A** Déroulez la colle ALKERCOL sur le dernier rang de maçonnerie à l'aide du rouleau applicateur.

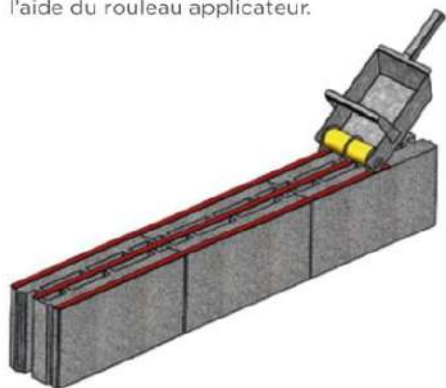

- B** Avec les blocs à alvéoles débouchants, posez et étendez la trame de verre ALKERN à l'aide d'une truelle.

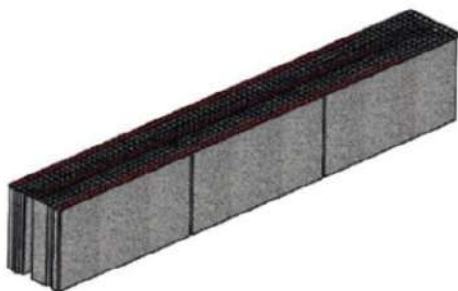


- C** Appliquez la colle sur la partie horizontale et sur la partie verticale à l'aide d'une langue de chat.

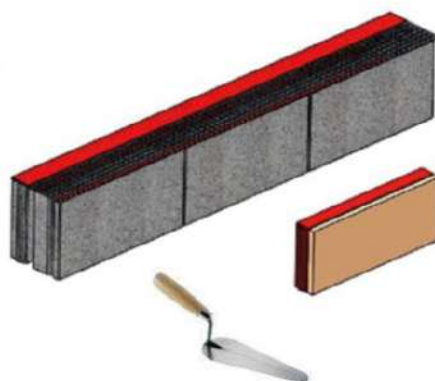

Ne pas utiliser des planelles dont l'isolant serait endommagé


2 POSE DES PLANELLES

- Le dernier rang de maçonnerie doit avoir impérativement une planéité ≤ 2 mm/m
- Appareillez les planelles avec les blocs
- Assurez-vous du contact entre chaque plaque d'isolant pour la rupture thermique

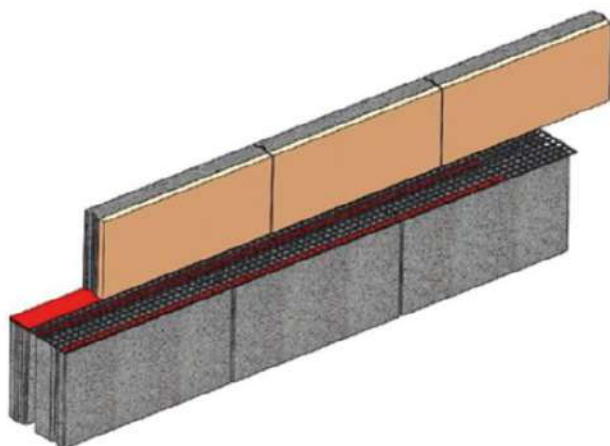

3 POSE DU PLANCHER

Réalisez la pose du plancher selon les prescriptions en vigueur (poutrelles / hourdis ou dalle pleine)

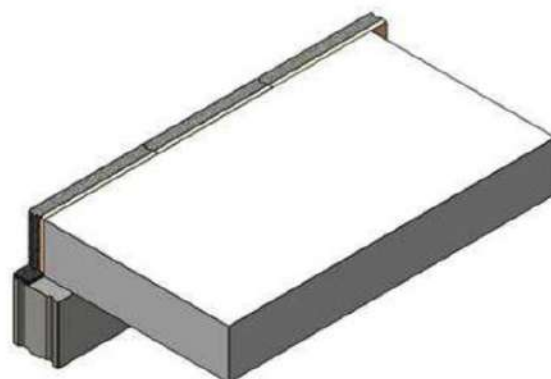

Attendre 24 heures avant de couler la dalle