





CLOSOIR VENTIFLEX ALU / TISSU



LES + PRODUIT

CLOSOIR SOUPLE ALU TISSU VENTILÉ
PLISSAGE EN Z POUR UNE GRANDE FACILITÉ DE MAROUFLAGE
LARGE BANDE D'ALUMINIUM COLLÉE ET COUSUE
TRÈS FAIBLE DILATATION
BANDE DE BUTYL INTÉGRÉE

PLISSAGE EN Z
LARGE BANDE D'ALUMINIUM
COLLÉE COUSU



Membre du





CLOSOIR VENTIFLEX ALU / TISSU

Closoir souple ventilé permettant l'étanchéité des faîtages et arêtières

Le rouleau VENTIFLEX est doublement préencollé avec un butyl hautement adhésif. Il offre une très grande résistance aux UV. La gamme Rouleau VENTIFLEX est composée de 2 largeurs pour s'adapter à tous les modèles de tuiles.

Avec un plissage en Z, une large bande

d'aluminium collée cousue et un tissu de haute qualité, le Rouleau VENTIFLEX épouse facilement et parfaitement la forme des tuiles à fort galbe.

Caractéristiques et conditionnement


Aluminium laqué bi-face suivant normes EN 573-3 et 546-2

Ventilation conforme au DTU de 100 cm²/ml

Gamme Produit Closoirs Souples Ventilflex

	Réf.	Couleur	Qté Rlx / Carton	Qté Rlx / Palette
VENTIFLEX 300 - Lg 10 m	25035	Rouge	3	72
VENTIFLEX 300 - Lg 10 m	25036	Noir	3	72
VENTIFLEX 390 - Lg 10 m	25029	Rouge	2	80
VENTIFLEX 390 - Lg 50 m	25044	Rouge	1	8



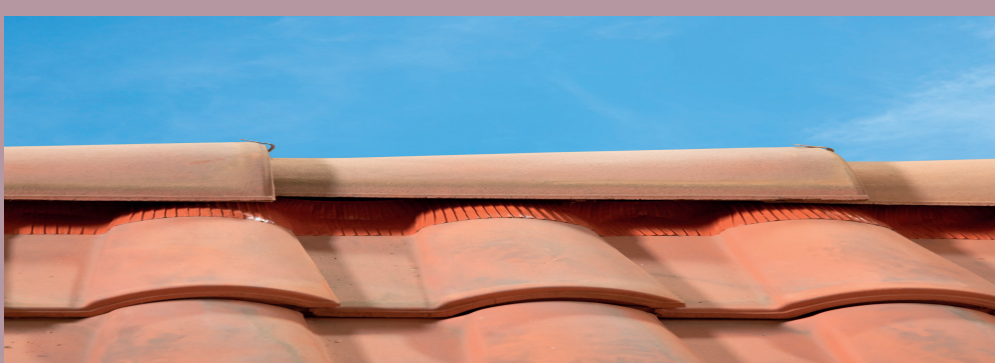

LES BONNES PRATIQUES

COMMENT POSER UN CLOSOIR ROULEAU SOUPLE VENTIFLEX SOBAT ?

1. A l'aide de clou porte liteau ou porte liteau à patte, positionner et fixer la lisse de rehausse afin que les extrémités des tuiles faîtières soient tangentes aux tuiles de plain carré (hauteur max. 5 cm au-dessus de ces dernières)



2. Dérouler et fixer les Clossoirs rouleau souples VENTIFLEX sur la rehausse en assurant un recouvrement minimum de 5 cm entre chaque clossoir.



3. Enlever le film de protection du butyl et mater l'aluminium du haut vers le bas du galbe des tuiles. Exercer une pression suffisante pour permettre au butyl d'adhérer aux tuiles à l'aide d'un maillet type bois/pvc ceci, afin d'optimiser l'adhérence du butyl en période de grand vent (température de mise en œuvre comprise entre +5°C et +40°C sur support sec et propre). L'aluminium doit parfaitement épouser la forme des tuiles.



4. Fixer les tuiles faîtières sur les Clossoirs rouleau souples VENTIFLEX à l'aide de vis ou clips de faîtage appropriés.