



UTILISATION DU PRODUIT

Permet une intervention provisoire, sur une canalisation PE-HD en charge.


FABRICATION

Acier S235

- ✓ Afin de ne pas blesser votre canalisation, vous devez faire pivoter les 2 butées de réglage selon le diamètre du tuyau à obturer.
- ✓ Comprimez jusqu'au contact butée/bloc inférieur.
- ✓ Votre intervention terminée, relâchez la vis de blocage, le tube PE-HD reprend sa forme initiale.



PE	Manœuvre	Code
1 16 à 42 mm	Manuelle	107235
2 20 à 63 mm		986000
3 63 à 125 mm		107239

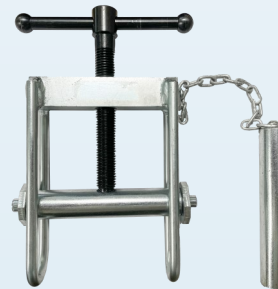

Le déboîtement du bloc inférieur facilite la mise en œuvre.

PE	Manœuvre	Code
4 63 à 180 mm	Hydraulique	107237
4 160 à 250 mm		107263

