


## KIT Assise - 100x30cm - ABAN100030K

### QUALITE DOUGLAS, CLASSE III

#### Composition du kit

cales




Plats de sécurité




Ferrures



lames de bois extérieures avec chanfrein latéral (Ref C)

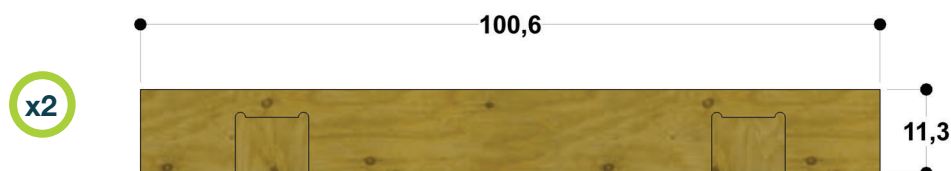

lames de bois intérieures (Ref D)

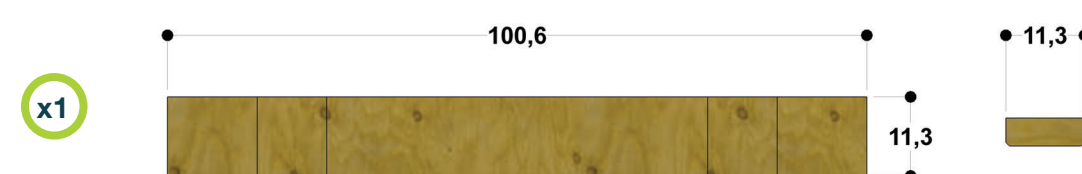

#### Montage

##### Fournis

Vis autoforeuse à tête TORX



Vis autoforeuse métal à tête hexagonale



Embout TORX



##### Non fournis

Embout tête Hexagonale



Visseuse



#### Consignes

- Préalable : Il est important de bien manipuler les lames de bois sur une surface plane, non rugueuse et propre pour ne pas endommager le bois.
- Règles de sécurité : Avant toute manipulation, nous vous rappelons que la mise en place des gabions décoratifs doit s'effectuer avec des équipements de protections individuelles conformes (gants, chaussures de sécurité), hors présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Avertissement : Respecter les consignes de remplissage pour ne pas endommager l'assise lors de l'installation.

Tuto vidéo  
de montage




## KIT Assise - 100x30cm - ABAN100030K


QUALITE DOUGLAS, CLASSE III

### ► Etapes de montage


**1** Remplir le gabion au 2/3

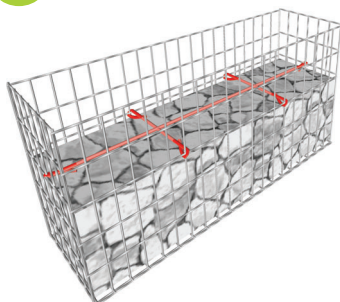


**2** Mettre en place les plats de sécurité

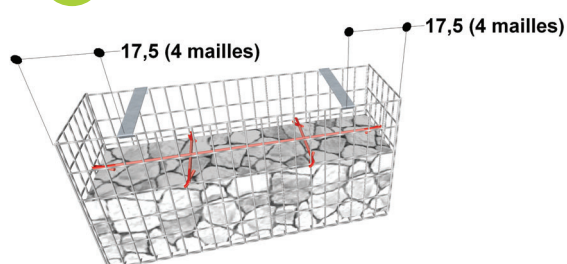

**3** Remplir complètement le gabion

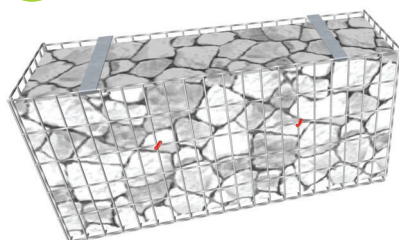

**4** Vérifier que le remplissage ne dépasse pas la grille du gabion pour ne pas gêner la pose de l'assise

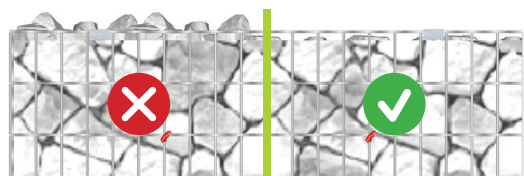


**Pour les étapes d'assemblage des lames de bois, prévoyez une surface plane, non rugueuse et propre pour ne pas endommager l'assise**


**5** Disposer les lames de bois, empreintes vers le haut en vérifiant l'alignement des lames et mettre en place les cales de 18mm



**6** Vérifier que les cales sont bien placées et contrôler la largeur totale de l'assise

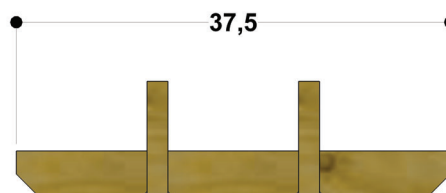

**7** Fixer les ferrures à l'aide des vis autoforeuses à tête TORX (embout fourni dans le kit - 12 vis par ferrure)

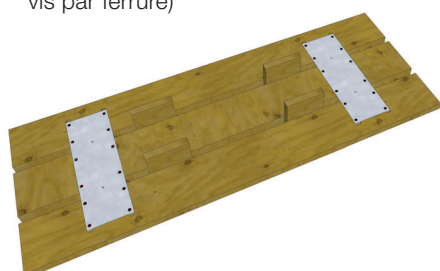

**8** Positionner le banc sur le gabion et fixer les ferrures aux plats de sécurité à l'aide des vis autoforeuses métal à tête hexagonale 10 mm (Embout non fourni dans le kit - 2 vis par plat de sécurité)

