
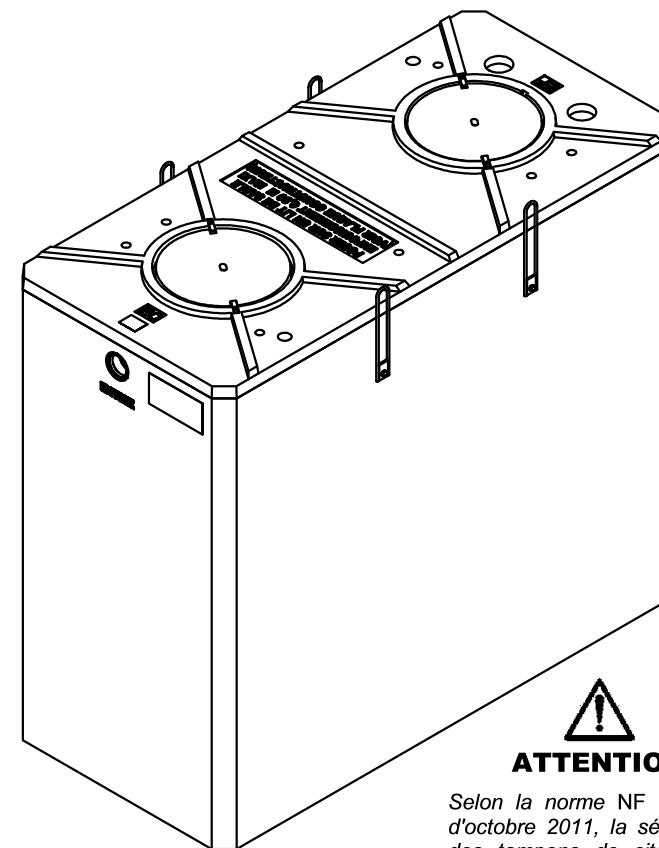


CUVES RECTANGULAIRES

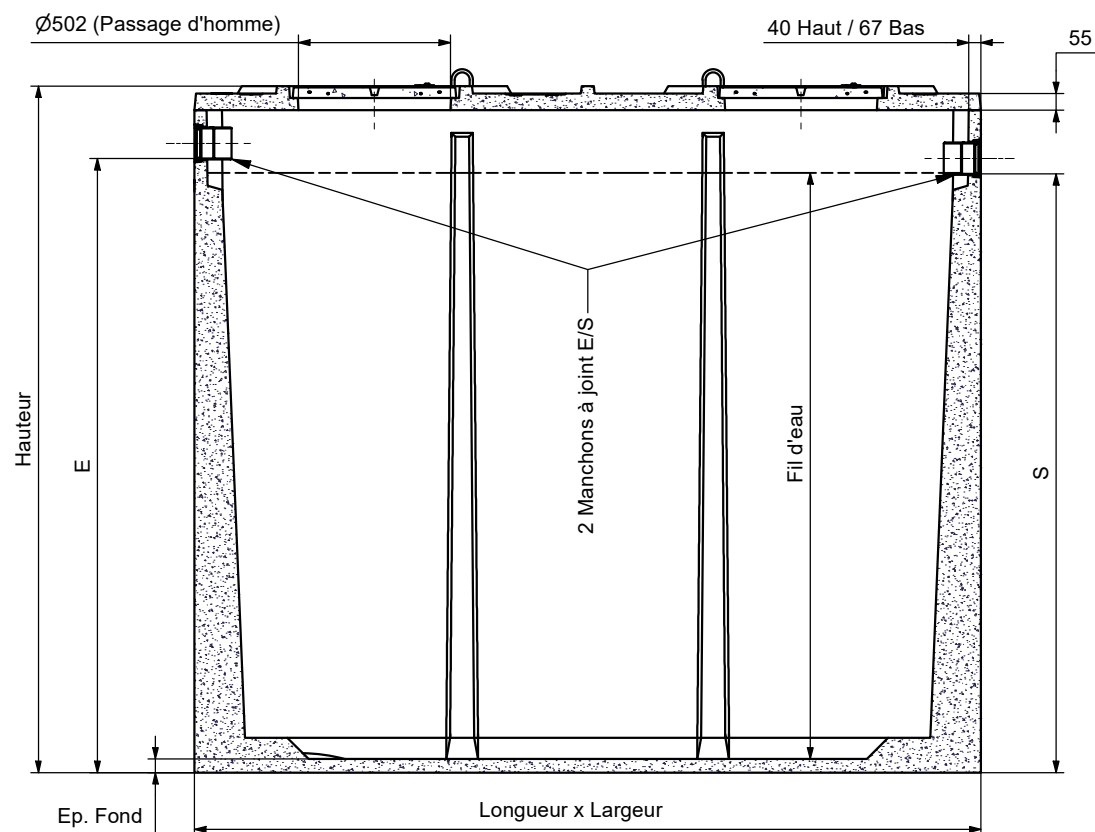

ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire (Voir notre Kit de sécurisation - Code : 110399).

Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.

Couvercle conçu pour un enfouissement jusqu'à 0,80 m

Code	Volume (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diam. E/S (mm)	E (mm)	S (mm)	Ep (mm)	Fil d'eau (mm)	Poids (Kg)	
392120	2000	2600	1200	1330	100	1100	1050	40	1013	1430	
392130	3000	2600	1200	1480	100	1240	1190	50	1143	2100	
392140	4000	2600	1200	1860	100	1620	1570	45	1528	2690	
392150	5000	2600	1200	2270	100	2030	1980	45	1938	3190	Haute
392155	5000	3200	1400	1620	100	1380	1330	50	1283	3040	Basse

Nota : 2 Anneaux de levage sur les 2000 L et 3000 L



T H E B A U L T
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE

Accessoires : Rehausses disponibles en Haut.15 et 25 cm $\varnothing 50$ cm Int.

L'étanchéité des tampons et des rehausses est à assurer par le poseur



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 10-Le 07/07/2025