


SPHÉRUO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement à bride ronde

Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN40

PRISE EN CHARGE

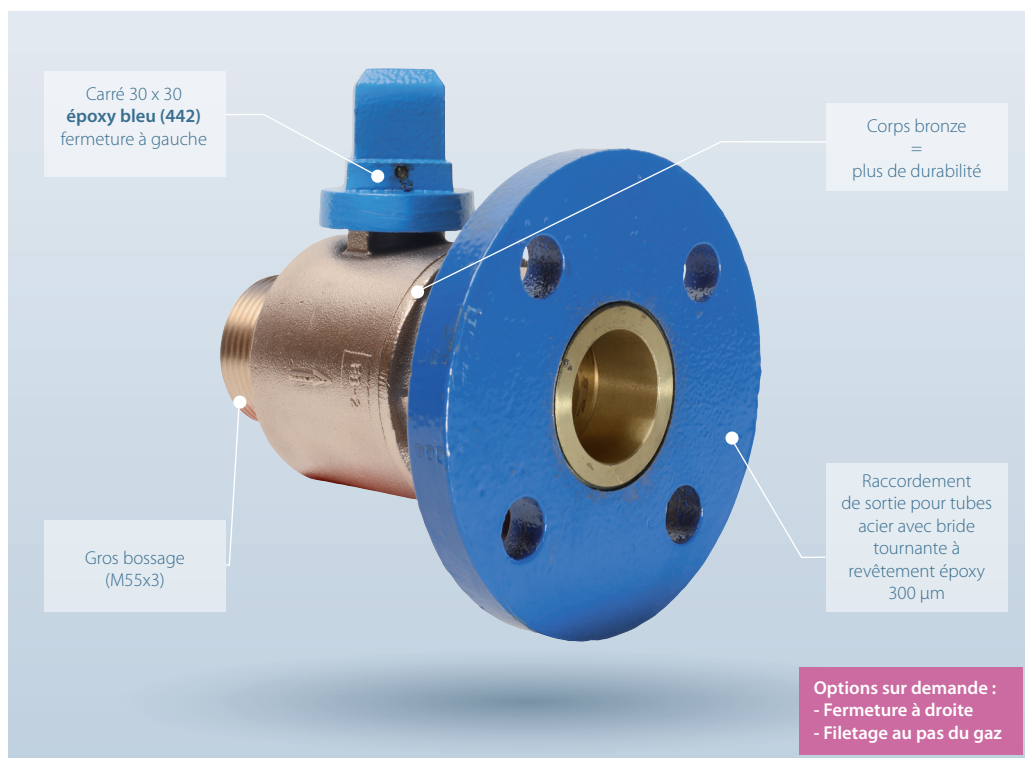


⊕ PRODUIT

- ▶ Robinet de prise en charge conçu pour les **zones péri-urbaines et rurales**
- ▶ Robinet 1/4 de tour à **bille pleine**
- ▶ Corps bronze pour plus de **résistance** aux efforts
- ▶ **Auto-étanchéité directe** entre le robinet et les colliers de prise en charge HUOT au pas métrique

FOCUS | ÉTANCHÉITÉ DES PRODUITS HUOT

Coupe d'un SE402

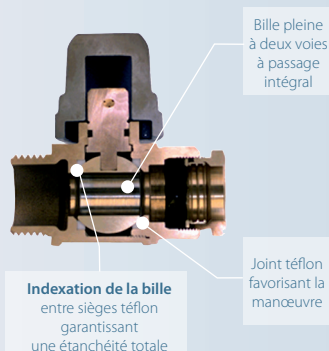

9486

EMBASUO
Pour SPHERUO
DN 20 à 40



- ▶ Fixation de l'embase simple et rapide
- ▶ Évite l'introduction de **tout corps étranger**
- ▶ Montage **sans outil**

Corps - Mamelon robinet	bronze NF EN 1982
Mamelon bride	laiton NF EN 1216X
Obturbateur	bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
Joint d'étanchéité (siège)	PTFE
Tête	tige laiton NF EN 1216X avec joint torique / carré d'ordonnance fonte EN-GJL - NF EN 1561 / revêtement époxy
Nez	gros bossage M55x3 ISO 965
Raccordement	bride acier à revêtement époxy percée de 4 trous NF EN 1092-2 (voir tableau)
EMBASUO	PE bleu pour cloche et gris pour demi-embase

CORPS
100%
BRONZE

PROTECTION
DE LA
MANŒUVRE
AVEC
L'EMBASUO

PRESSION
16
BARS


ROTATION
180°
DU ROBINET

Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturbateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 PN25. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

SPHÉRUO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement à bride ronde


Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN40

442 - Sphéruo

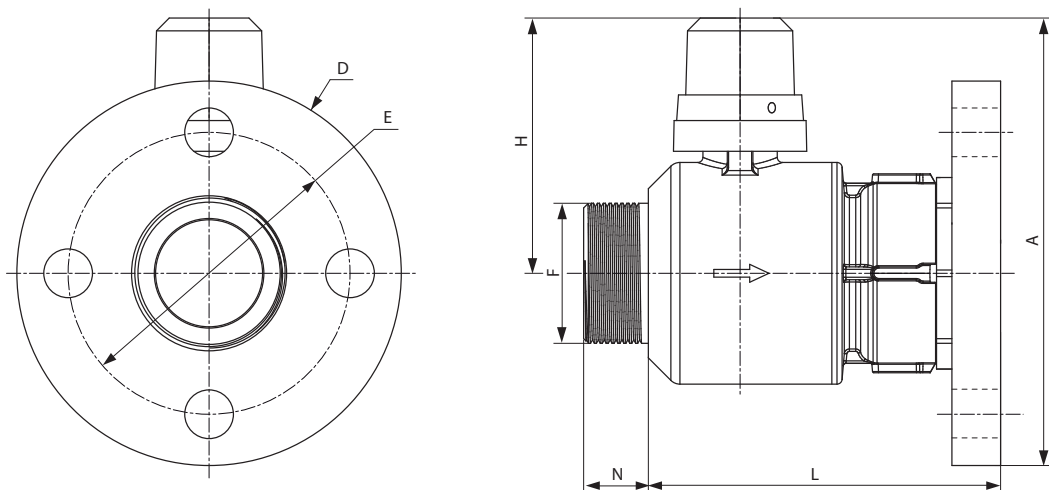

Code	DN	F Filetage NEZ	Bride PN10/ PN16						A (mm)	H (mm)	L (mm)	N (mm)	Poids (kg)
			DN	D (mm)	E Entraxe (mm)	Nombre trous	ø trous (mm)	ø boulons préconisés					
442.40	40	M55x3	40	150	110	4	19	M16	175	100	139	25	5,48
442.4050	40	M55x3	50	165	125	4	19	M16	182	100	139	25	5,95
442.4065	40	M55x3	60/65	185	135/145	4	19	M16	192	100	139	25	6,95
442.4080	40	M55x3	80	205	160	8	19	M16	202	100	139	25	8,35

9486 -Embase pour Sphéruo


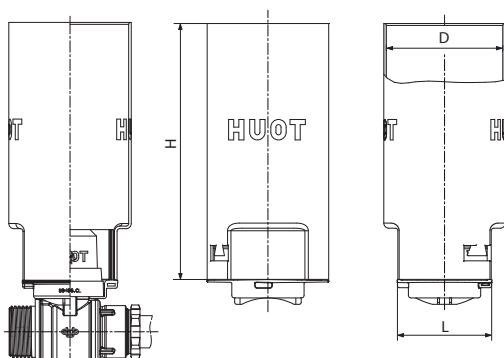


Code	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)
9486.	90	73	200	0,10

CONSEILS DE POSE

PRÉMONTAGE AVANT POSE

- > Visser le robinet sur le collier
- > Vérifier la position verticale du carré de manoeuvre LP88 et 88P
- > Serrer la vis (2) à la main puis donner un tour de clé de 13 mm
- > Insérer le joint de sécurité dans le bossage
- > Pas de filasse ni de pâte à joint

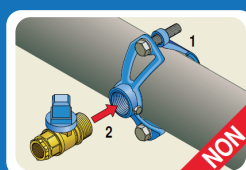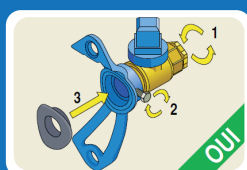

2 nouvelles vidéos :

Montage collier + robinet HUOT



A consulter sur huot.fr

- Collier LP + 5402
- Collier P + 5402