


Collier de prise en charge optimisé Fast'O

A bossage intégré


Fonte revêtu peinture époxy

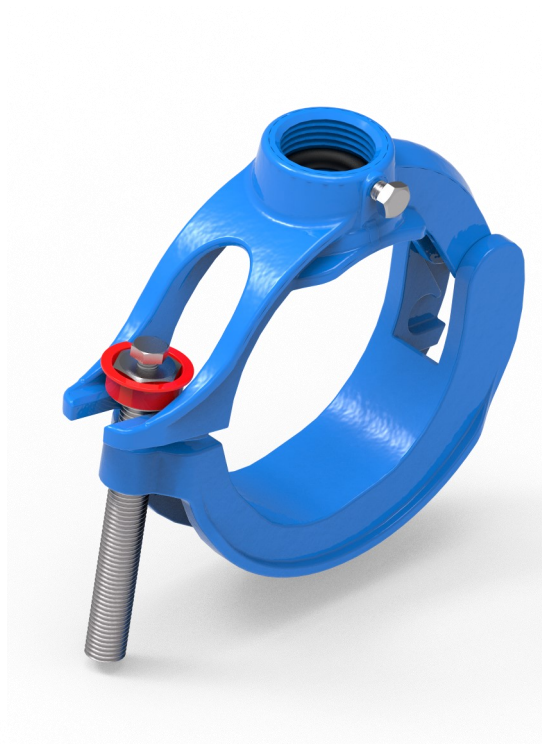

Les colliers de prise en charge multi-matériaux **Fast'O** permettent d'effectuer un branchement latéral ou vertical sur la conduite de distribution d'eau potable.

Leurs **taraudages au pas métrique** permettent de recevoir des robinets de prise en charge.

Composition produits et caractéristiques techniques

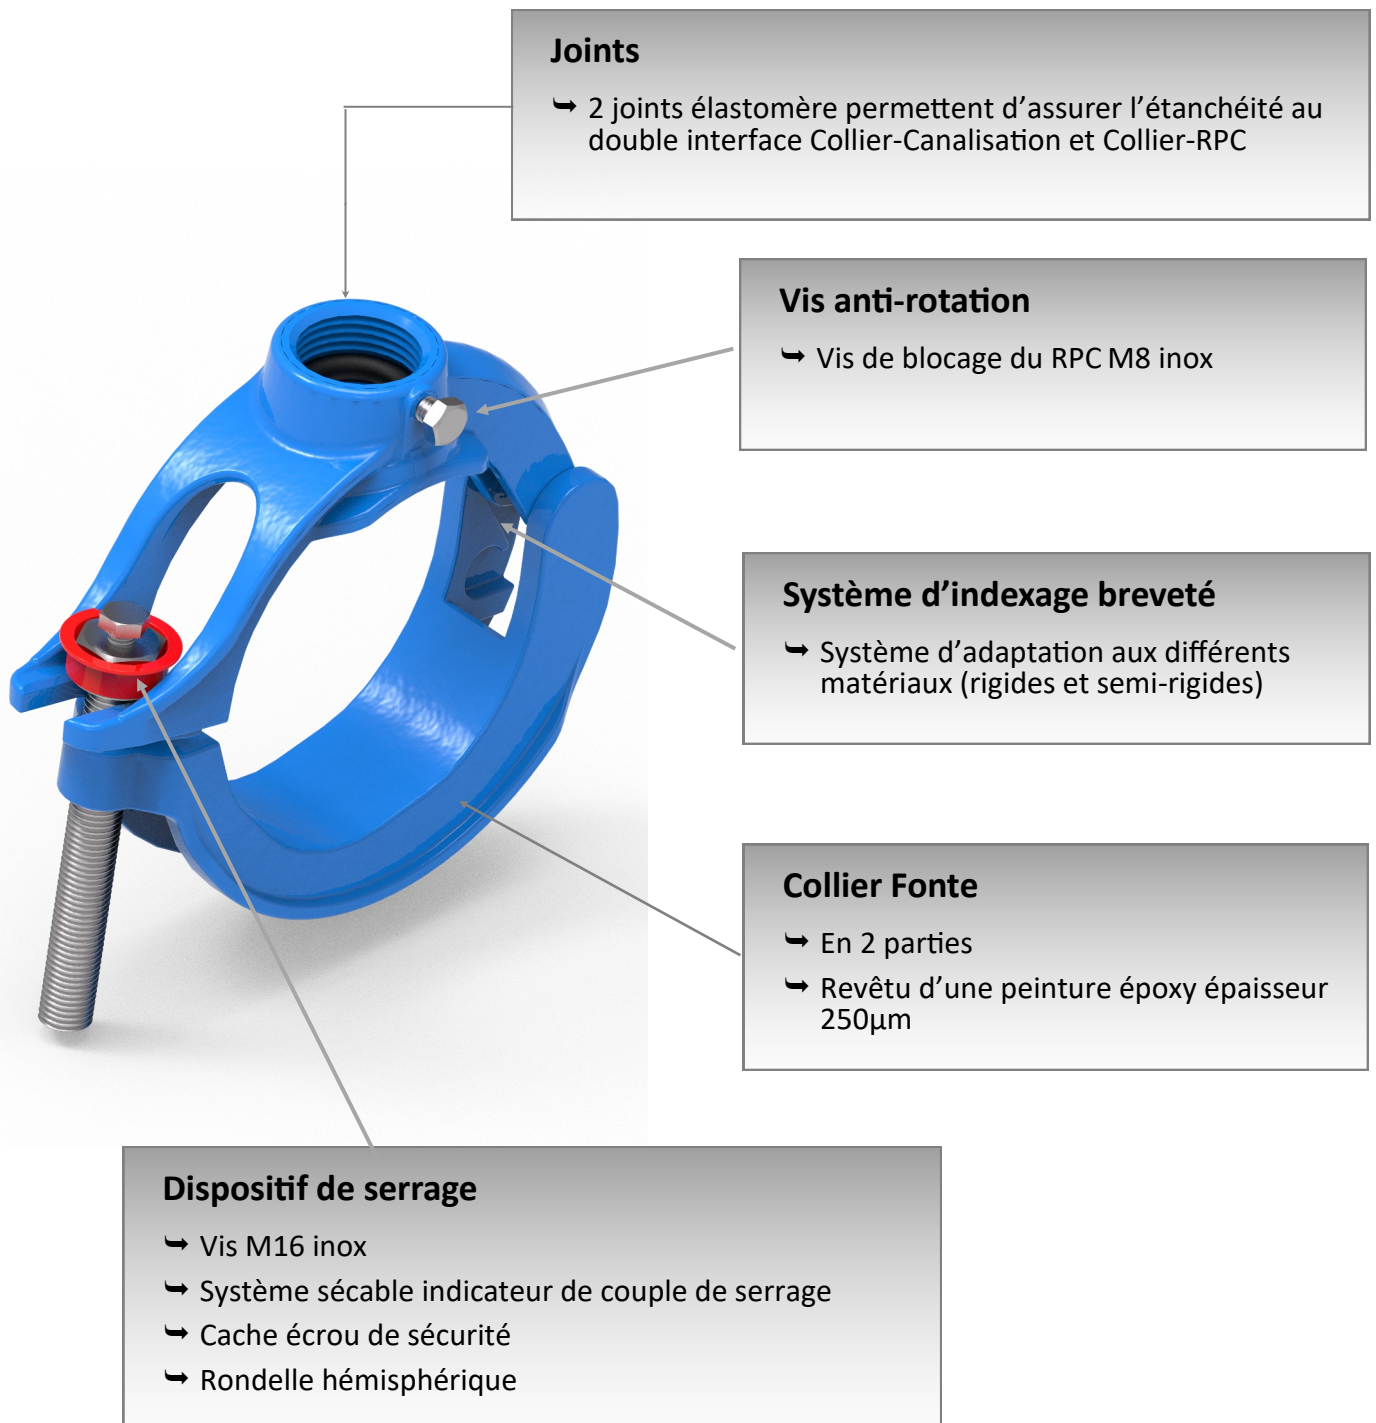

- ◆ Ø nominal de passage: 20 à 40
- ◆ Existe en Petit Bossage 40x300 et Gros Bossage 55x300
- ◆ Pression nominale = 16 bars - Pression maximale = PMA 24 bars

Spécificités

Fast'O a été développé avec l'objectif d'optimiser la prise en charge en facilitant sa mise en œuvre tout en réduisant le risque de fuite.


Il s'adapte sur les canalisations rigides (fonte, acier...) ou semi-rigides (PE, PVC) grâce au système d'indexage breveté ultra rapide qui permet une mise en place très intuitive du collier sur la canalisation.

Il est conçu pour les robinets de prise en charge Petit Bossage (M40x300) et Gros Bossage (M55x300), pour une prise en charge latérale ou verticale.

Il est équipé de 2 joints, le joint inférieur qui permet d'augmenter l'adhérence du collier à la canalisation et le joint supérieur qui autorise l'assemblage du RPC à tout moment. La frette anti-fluage est intégrée au collier.



Son dispositif de serrage avec partie sécable garantit le bon serrage du collier sans contrôle supplémentaire et permet la reprise de serrage lorsque les conditions de pose le nécessitent. L'option Fast' Lock permet d'accélérer la mise en place de ce dispositif pour faciliter l'installation du collier.

Mise en œuvre schématique

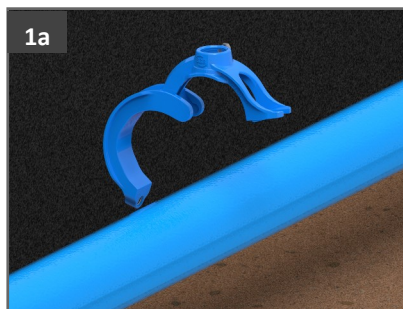


1—INDEXATION

Préparer le collier en l'indexant sur la position correspondant au matériau de la canalisation

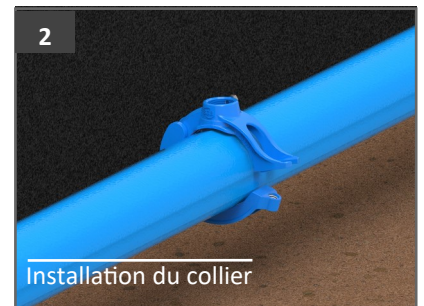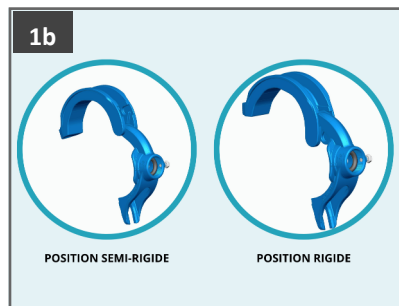

2—MISE EN PLACE

Placer le collier autour de la canalisation

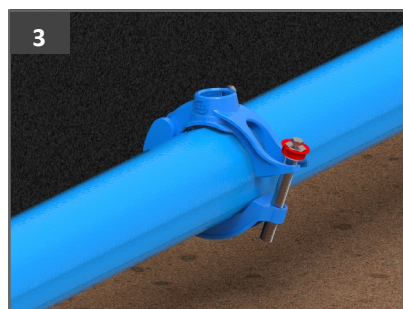


3—INTRODUCTION DE LA VISSERIE

Introduire l'ensemble de vissage et amorcer le vissage manuellement




4—SERRAGE DU COLLIER

Serrer la tête de vis à l'aide d'un équipement électro-portatif équipé d'une douille de 13 (ou à défaut manuellement avec une clé à cliquet de 13), s'assurer de la bonne position du collier avant la rupture du système sécable.

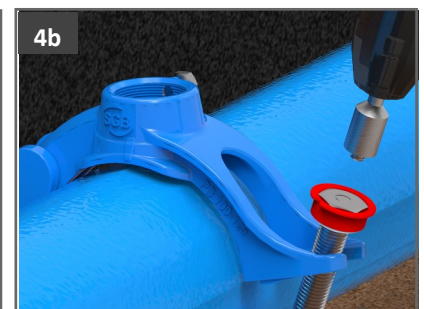

Prendre garde au moment de la rupture de la partie sécable qui peut être brutale suivant les conditions de serrage employées et qui peut générer la formation d'une bavure

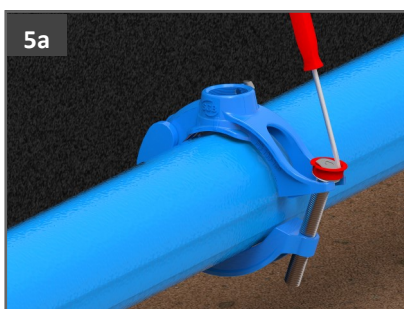


5—REPRISE DE SERRAGE

Lorsqu'il est nécessaire de réintervenir sur le système de serrage (serrage ou desserrage), ôter le cache écrou rouge à l'aide d'un tournevis pour accéder à la tête de vis.



Prenez une clé de 24 et effectuer l'intervention souhaitée.

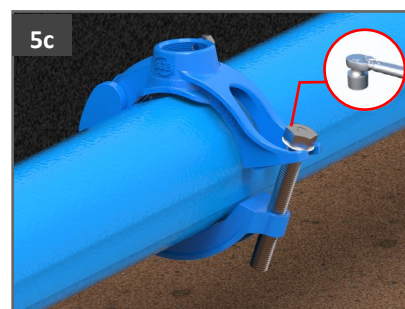


Dans ce cas, contrôler le serrage final. Il est impératif d'utiliser une clé dynamométrique pour atteindre le couple de 5m.kg.

Modèles d'électroportatifs préconisés & paramètres d'utilisation recommandés

MILWAUKEE — M18FDD2 OU M18FDD3	DEWALT — DCD996 OU DCD997
Mode « Perçage »	Mode « Perçage »
Vitesse 1	Vitesse 1

La gamme standard

ACS
21 ACC LY 327

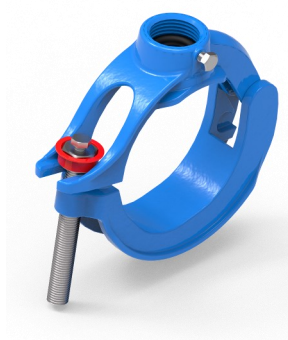

Référence Collier Petit bossage 40/300	Référence Collier Gros bossage 55/300	Ø Canalisation Rigide (DN)	Ø Canalisation Semi-rigide (DE)	Plage d'utilisation
EF8050-075PB	EF8050-075GB	50	75	64—75
EF8060-090PB	EF8060-090GB	60	90	76—90
EF8080-110PB	EF8080-110GB	80	110	91—110
EF8100-125PB	EF8100-125GB	100	125	111—125
EF8125-160PB	EF8125-160GB	125	160	141—160
EF8150-180PB	EF8150-180GB	150	180	161—180
EF8200-225PB	EF8200-225GB	200	225	201—225



SAINT-GERMAIN & STRAUB

Z. A. du Vimeu Industriel - 6 Avenue de Normandie
80210 Feuquières en Vimeu - France

Tél : 33(0)3 22 30 00 43 - Fax : 33(0)3 22 30 69 63

sgb@saint-germain-straub.fr - www.saint-germain-straub.fr



Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme un document contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable de Saint-Germain & Straub.

FT-SGB-250116-Fast'O-FR-01