


► MISE EN PLACE DU PROFILÉ DE DÉPART

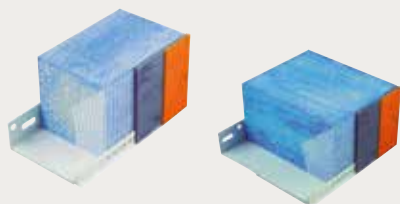

PAREXLANKO propose deux profilés de départ réglables en PVC qui s'adaptent à toutes les épaisseurs d'isolant, l'un pour des épaisseurs de 100 à 160 mm et l'autre pour une gamme de 180 à 240 mm.


- Un seul profilé pour plusieurs épaisseurs d'isolant
- Entoilage intégré au profilé
- PVC rupteur de pont thermique
- Plus résistant qu'un profilé aluminium
- Fonctionne en surisolation



Le profilé de départ a pour fonction de protéger la sous-face du système, par exemple contre les rongeurs. Il permet également de réaliser un départ propre et parfaitement rectiligne.



- 1 Le profilé de départ sera positionné à 15 cm au dessus du sol fini. Cette limite passe à 20 cm dans le cas de la construction à ossature bois. Pour un départ sur balcon avec pente vers l'extérieur, le profilé sera positionné à 10 mm.
- 2 La fixation sera assurée à l'aide de chevilles clous adaptées au support, positionnées tous les 30 cm dans le cas de profilés métalliques et tous les 15 cm pour les profilés PVC réglables. Une fixation doit se trouver à 50 mm maximum des extrémités du profilé, et 35 mm minimum des arêtes du support.
- 3 On veillera à laisser un jour d'environ 2 à 3 mm entre deux profilés afin de permettre leur libre dilatation. PAREXLANKO propose le clip de jonction (réf. **IPJO**) qui permet de ménager cet espace et d'aligner parfaitement les profilés.
- 4 Les profilés en aluminium pourront recevoir un clip entoilé qui aura trois fonctions :
 - goutte d'eau, pour limiter la stagnation en sous face,
 - entoilage permettant une jonction propre avec le sous-enduit armé,
 - renfort d'armature entre deux profilés conformément aux dispositions du CPT 3035_V3. Pour assurer ce renfort, le clip entoilé devra chevaucher deux profilés.
- 5 À l'angle d'un bâtiment, les profilés de départ seront coupés en coupe d'onglet et solidarisés par un clip de jonction (réf. **IPJO**).
- 6 L'espace éventuel entre le profilé de départ et le support devra être comblé, par exemple avec un boudin de colle, afin de supprimer les entrées d'air parasites.



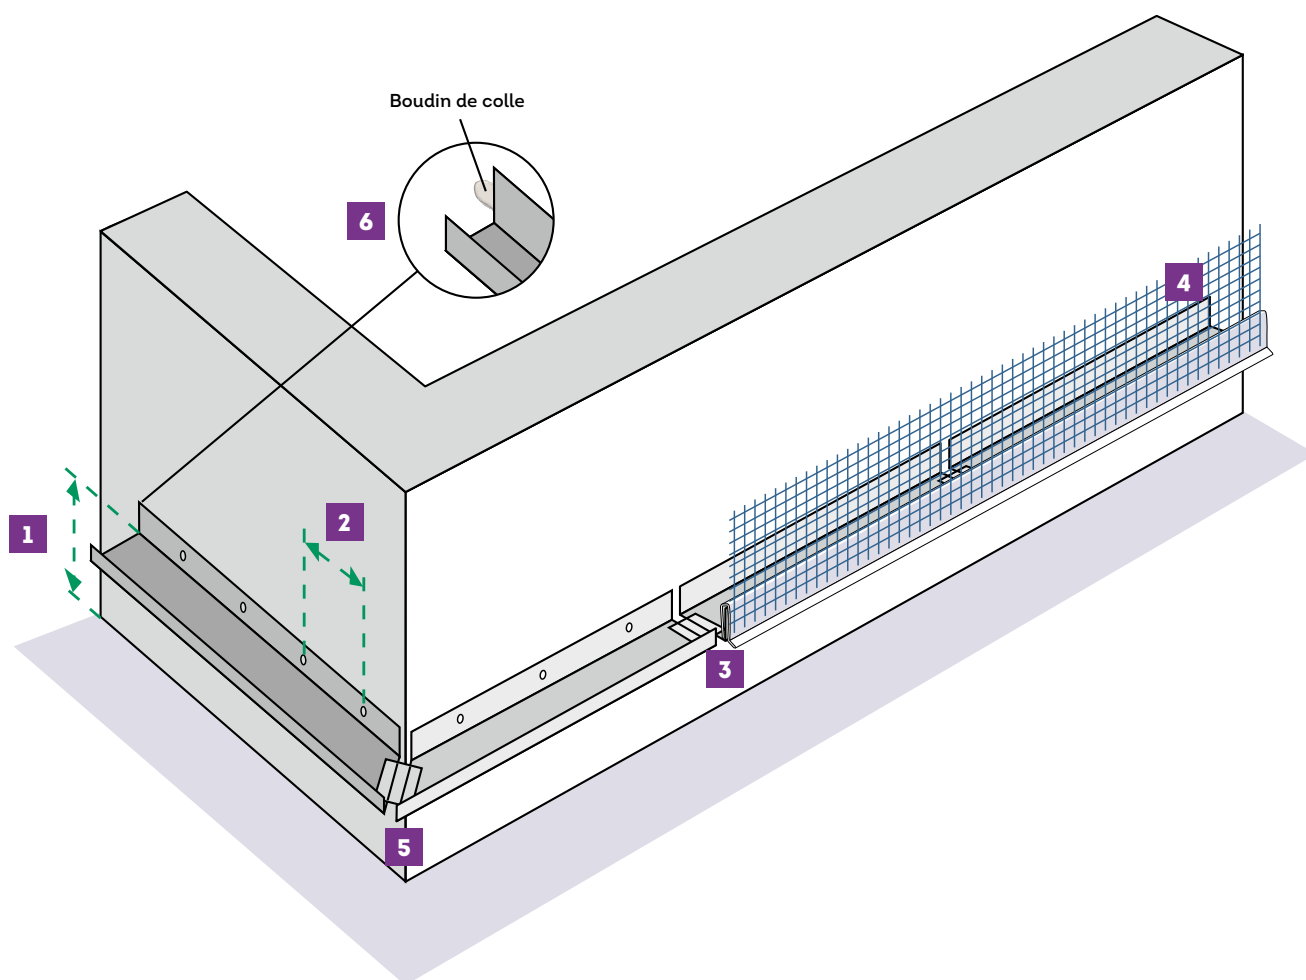

ASTUCE DE CHANTIER

Il peut être judicieux de décaler le profilé à l'aide d'une cale de 5 mm (réf. ICAL5) afin de ne pas contraindre la première rangée d'isolant. Les entrées d'air parasites devront alors être calfeutrées.

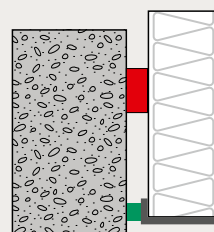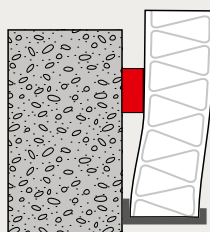

- Plot de collage/calage
- Profilé de départ
- Cale réf. ICAL5

