

# ENTREVOUS TRADITIONNEL BÉTON RAID®

Hourdis pour la réalisation de plancher béton

L'entrevous traditionnel en béton Raid® est un élément de coffrage perdu destiné à remplir les espaces vides entre les poutrelles hybrides Raid®. Il sert également de support à la dalle de compression qui constitue le plancher.



LES + RAID®



## DURABILITÉ

Matériaux inaltérables, indégradables, ininflammables

Mise en oeuvre traditionnelle



## ÉCONOMIQUE

12% d'économie de béton réalisée avec des entrevous béton à bords droits Raid®

Diminution des coûts de construction

## CARACTÉRISTIQUES

Une gamme d'entrevous béton complète :

**plein de 6 cm** d'épaisseur

**creux de 8, 12, 16, 20 et 25<sup>(1)</sup> cm** d'épaisseur permettant de réaliser tous les montages, en fonction des portées et des surcharges

Dans toutes les palettes sont intégrés des **entrevous borgnes** permettant de réaliser les obturateurs en bout de travées

Entraxe 60 ou 64<sup>(2)</sup> cm

Classement M0



Entrevous béton négatif



Entrevous béton bords droits



Entrevous béton TP (ou mixte)



Entrevous béton borgne

LES +

Entrevous de coffrage résistant plein ou assimilé permettant de couler une quantité de béton plus importante que pour un plancher standard, notamment pour la construction de planchers "loi de masse" (phonique).

LES +

Entrevous béton bords droits spécifiques pour les poutrelles hybrides Raid®. L'assurance d'une économie de béton lors du coulage du plancher.

LES +

Entrevous béton mixte ou TP (treillis précontraint) compatible avec l'ensemble des poutrelles disponibles sur le marché.

LES +

Entrevous béton creux borgne qui, posé à chaque extrémité transversale du plancher ou en bord de trémie, évite que le béton ne remplisse la partie creuse des entrevous courants lors du coulage.

Existe pour chaque hauteur d'entrevous béton et sont compris dans les palettes

<sup>(1)</sup> uniquement en géométrie dérogation couture

<sup>(2)</sup> uniquement entrevous 8, 12, 16 et 20 cm

## APPLICATIONS

### Vide-sanitaire

En montage DUO (associé à un isolant sous chape flottante)

### Haut de sous-sol


En montage DUO (associé à un isolant sous chape flottante)

### Niveaux intermédiaires ou toiture-terrasse

## MISE EN OEUVRE

### ENTREVOUS BÉTON BORGNE

Les entrevois béton borgnes se placent à chaque extrémité des poutrelles (premier et dernier rangs d'entrevous). La partie ouverte est positionnée vers le centre du plancher. Plus généralement, il est placé à chaque endroit où le béton pourrait entrer dans les cavités des entrevois au moment du coulage.

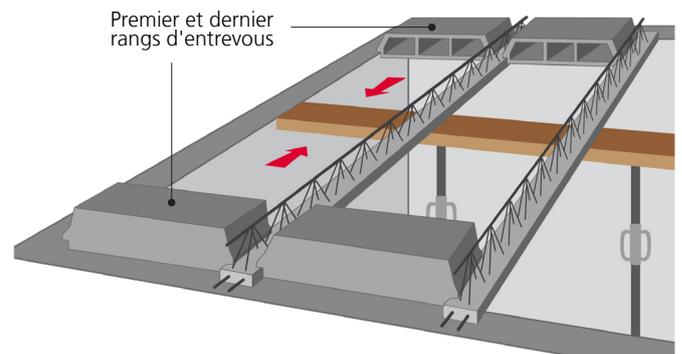

### ENTREVOUS BÉTON BORDS DROITS - ENTREVOUS BÉTON TP (MIXTE) ET ENTREVOUS BÉTON NÉGATIF

Mettre en oeuvre les poutrelles et entrevois selon le plan de pose.

