



BAVETTE METAL




LES + PRODUIT



BAVETTE METAL U : "B1"

ESTHÉTIQUE : ÉTANCHÉITÉ ET ÉVACUATION ENCAISSÉES SOUS TUILE
DURABILITÉ

BAVETTE METAL Z : "B2"

POSE TRÈS RAPIDE SANS EFFECTUER DE CALEPINAGE
DURABILITÉ

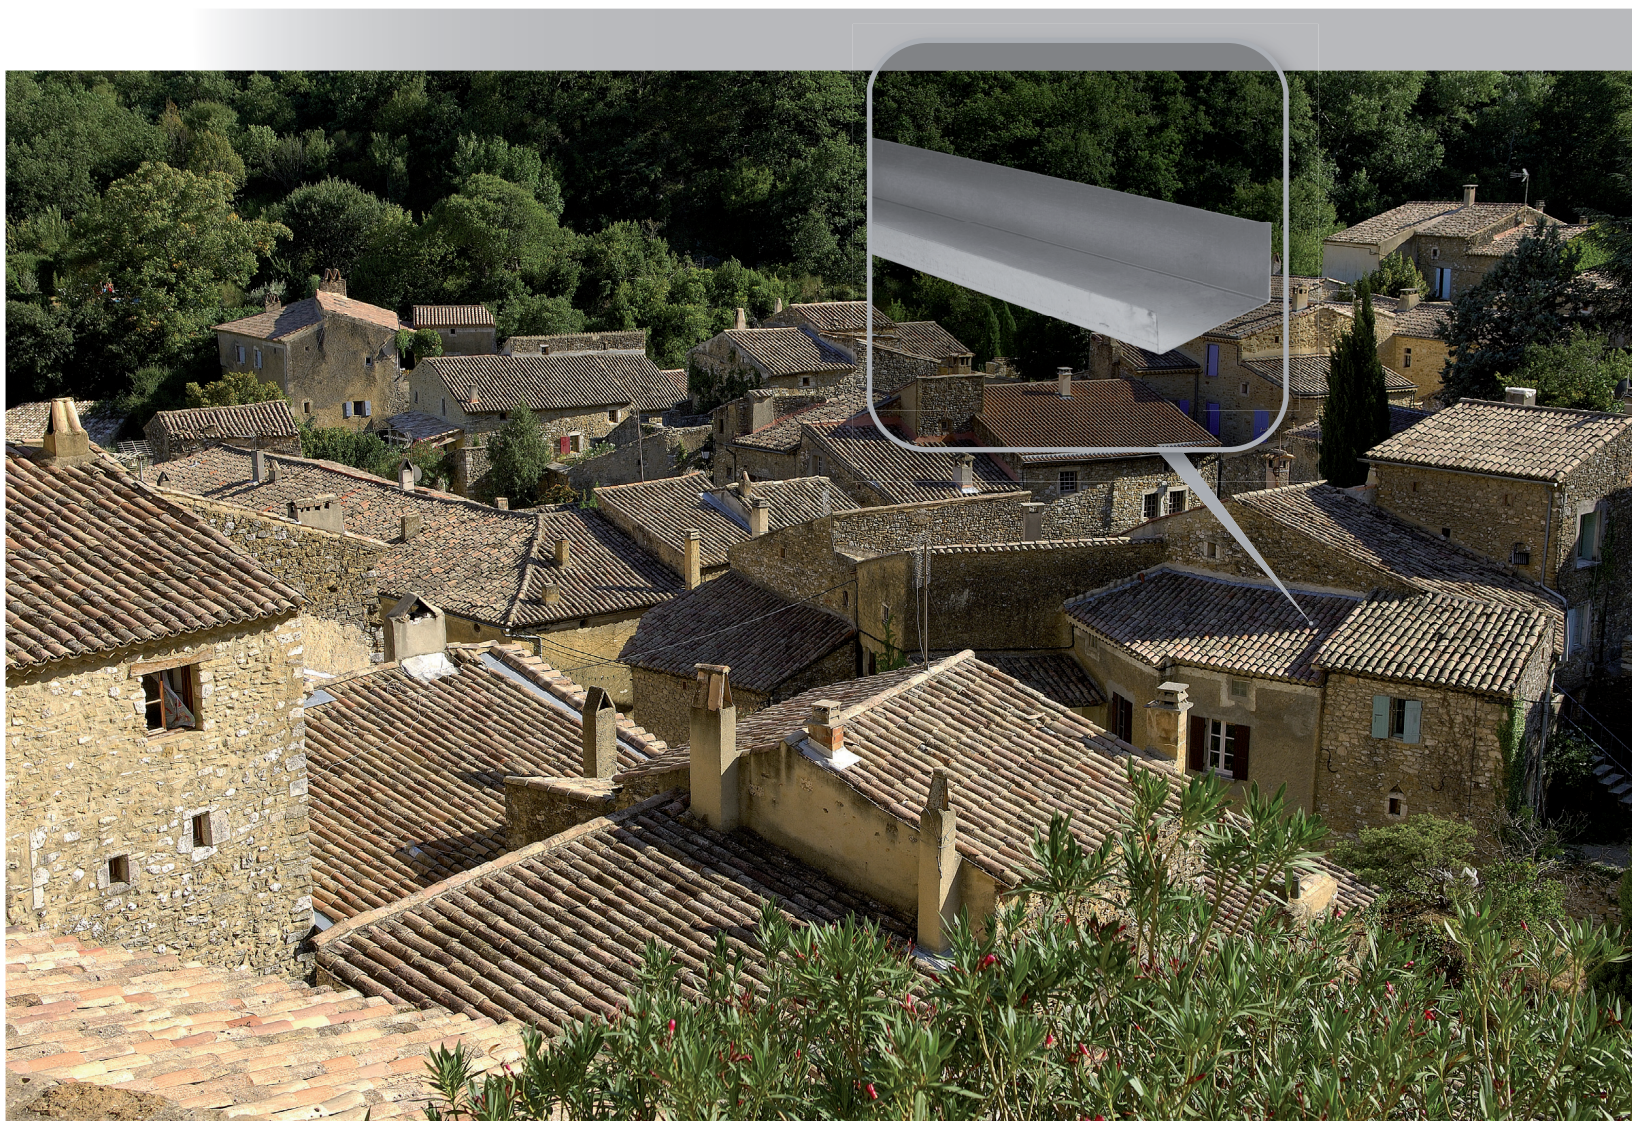

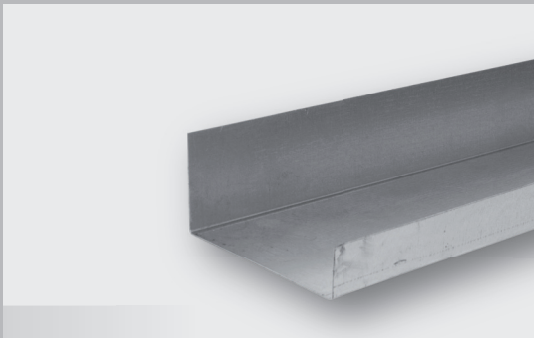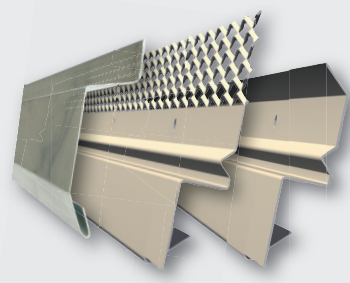

BAVETTE MÉTAL

QU'EST-CE QU'UNE BAVETTE METAL ET POUR QUELLE UTILISATION ?

Il existe deux types de solins bavette métal :

- Les **BAVETTES MÉTAL U "B1"** SOBAT permettent de réaliser une étanchéité latérale entre un toit et un mur.
- Les **BAVETTES MÉTAL Z "B2"** SOBAT permettent de réaliser une étanchéité par recouvrement latéral ou frontal entre un toit et un mur.


LA GAMME

BAVETTE METAL U :

SOBAT vous propose 2 modèles de solin bavette métal U :

- acier galvanisé naturel,

En version standard chaque modèle se décline en 3 largeurs d'évacuation pluviale : 80, 120 et 180.

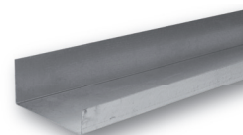


BAVETTE METAL Z :

SOBAT vous propose 2 modèles de solin bavette métal Z :

- acier galvanisé naturel,


En version standard chaque modèle se décline en 2 largeurs de recouvrement : 120 et 180.



COMPLÉMENT DE GAMME

SOBAT vous propose différents modèles de bandes solins (porte solins) :

- 4 bandes grillagées galvanisées, galvanisées laquées beige, galvanisées laquées gris, blanc et zinc*,
- 4 bandes biseautées : galvanisées, galvanisées laquées beige, galvanisées laquées gris et zinc*.

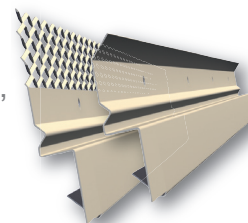

NORMES

Acier galvanisé Z275, NF EN 10327
* Zinc.....NF EN 988


Stockage des produits : sous abri sec et couvert.

Conditionnement : bavette métal unitaire
bandes solins par boîte de 10 pièces

RÉFÉRENCES SOLINS BAVETTE MÉTAL


BAVETTE B2 en "Z"

	LARGEUR	
	120	180
GALVANISÉE	10977	10976

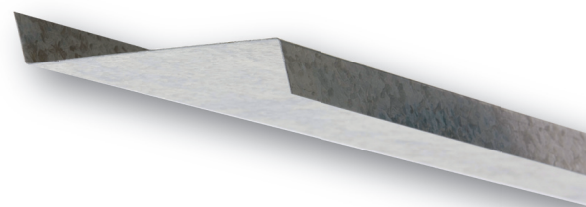

BAVETTE B1 en "U"

	LARGEUR		
	80	120	180
GALVANISÉE	10975	10985	10984

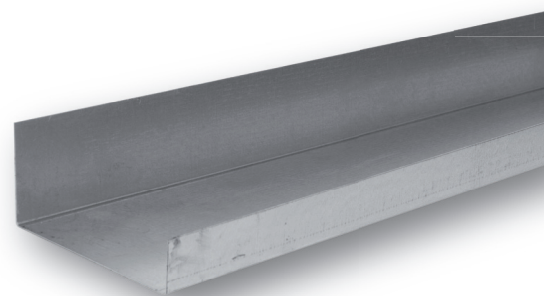


BAVETTE MÉTAL SUR MESURE

RÉFÉRENCE	10973
-----------	-------

PORTE SOLINS (BANDES SOLINS)

MATIÈRE	TYPE			
	grillagé		biseauté	
	1m	2m	1m	2m
galvanisé laqué beige	10986	10995	10987	10996
galvanisé laqué gris	-	11323	-	11324
galvanisé	-	11320	-	11321
zinc nat.	-	10958	-	10953
galvanisé laqué blanc	-	11325	-	11326

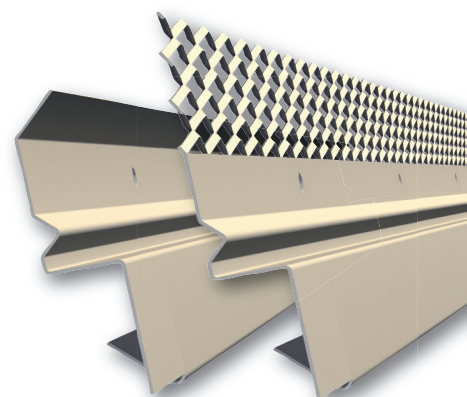



LES ASTUCES DU PRO

La pose de quelques points de mastic dans la zone de chevauchement des bavettes permet d'éviter les phénomènes de capillarité.

CONSEILS DE POSE

Conseil de pose de la bavette métal U :

- ① Effectuer un calepinage du toit afin de déterminer la largeur de la bavette,
- ② Poser les bavettes en plaquant la plus grande hauteur contre le mur et en assurant un recouvrement minimum de 10 cm entre chaque pièce,
- ③ Fixer la beavette en effectuant sur la partie haute 4 trous équidistants à partir d'une extrémité,
- ④ Fixer un porte solin grillagé ou biseauté, qui assurera l'étanchéité haute de la bavette de façon propre et nette.

Conseil de pose de la bavette Z :

- ① Pour une pose frontale, la largeur de la bavette sera de 180 minimum,
- ② Pour une pose latérale, la largeur de la bavette sera choisie de façon à ce que l'évacuation s'effectue après l'onde haute de la première rangée de tuiles.
- ③ Poser les bavettes en plaquant la plus grande hauteur contre le mur et en assurant un recouvrement minimum de 10 cm entre chaque pièce,
- ④ Fixer la bavette en effectuant sur la partie haute 4 trous équidistants à partir d'une extrémité,
- ⑤ Fixer un porte solin grillagé ou biseauté, qui assurera l'étanchéité haute de la bavette de façon propre et nette.