

Accessoires auto-adhésifs – Gamme QuickSeam

La famille QuickSeam™ (QS) est une gamme d'accessoires auto-adhésifs destinée à réaliser très facilement vos différents détails de toiture (angles, évacuations pluviales, joints, habillages des lanterneaux, VMC, ...). Tous les produits auto-adhésifs QS ont un usage spécifique et sont toujours soudés à froid (vulcanisation) à l'aide du ScrubberKit™ et du QuickPrime+™, primaire destiné à nettoyer et à préparer la membrane RubberCover™ EPDM. Bien veiller à avoir un support propre et sec ainsi qu'un marouflage rigoureux pour une bonne soudure.

QuickPrime+™

Primaire d'adhérence

Application La surface à encoller doit être propre, lisse et dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre élément contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le QuickPrime+™ avant la mise en œuvre. Verser la quantité nécessaire de QuickPrime+™ dans un récipient afin de faciliter la mise en œuvre.


Code	Désignation	Conditionnement
W56RAC1695U	QUICKPrime+	1 bidon de 0,95 L
KITOUT04	Kit Eponges (1 poignée + 4 éponges)	Kit
KITOUT01	Kit Primer Pro : 1 boîte, 1 poignée, 4 éponges, 1 marouflette, 1 roulette d'angle, 1 craie	Kit



QS Batten Cover

Jonction de membranes – Protection de rive

Le QS Batten Cover est une bande d'EPDM semi-vulcanisé auto-adhésif de 152 mm de large. Cette bande est utilisée pour assembler les membranes RubberCover™ entre elles.

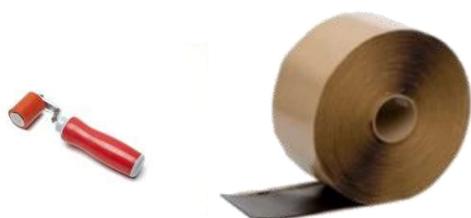

Cette bande peut aussi être utilisée pour réaliser la finition des profils de rive, conformément aux spécifications ELEVATE.



Conseils & Astuces

Code	Désignation	Conditionnement
W56RAC1693U	QS Batten Cover 15,2cm x 7,62m	Rouleau
W56RAC1616U	QS Batten Cover 15,2cm x 30,50m	Rouleau

