



Réaliser une prise en charge SUR LE CÔTÉ



Robinet de prise en charge 1818
Robinet de prise en charge 118
Robinet de prise en charge 2038

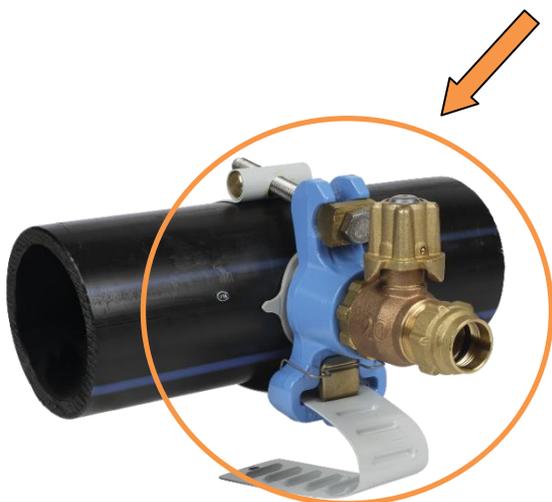


Robinet de prise en charge 1818
+ collier à sangle 901
ou
Robinet de prise en charge 118
+ collier à sangle 901

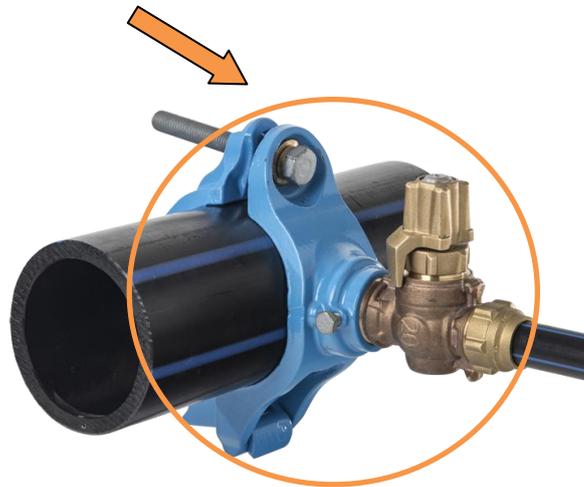

Robinet de prise en charge 2038

+



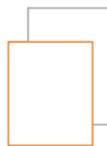

Réaliser une prise en charge sur le côté avec la gamme **GLOBALL**

matériel

Arbre porte-mèche
ARB 229

Adaptateur à purge
ADA 2925 P

Clé de 19 de serrage pour système à sangle
Clé plate de 22 ou clé à pipe pour collier Alphaclac
Pince multiprise

Machine à percer
MAP 229

Clé de manœuvre
Tuyau d'évacuation

Machine à percer
MAP 229

Clé à cliquet
CLI 229

Mèches adaptées au matériau de la conduite
MEC 229 A/F/P

la pose


1. Préparation au percement

1-Enlever le raccord, puis vérifier l'ouverture complète du robinet et le serrage de la manœuvre sur le modèle 2038 en version latérale

2-Equiper la machine de prise en charge (adaptateur à purge + arbre porte-mèche + adaptateur de sécurité et mèche appropriée)

3-Visser la machine équipée de son adaptateur chasse-copeaux sur le robinet puis vérifier que la tige coulisse dans celui-ci et que le volant d'avance soit au maximum de sa position haute

Penser à désinfecter la mèche et l'intérieur du robinet avant de visser la machine sur le robinet.

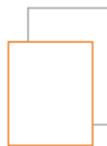

4-Faire glisser la tige jusqu'à la conduite et la verrouiller (vis pointeau)



5-Raccorder le tuyau d'évacuation et ouvrir le robinet de purge



2. Percement de la conduite


Fixer le cliquet sur l'arbre porte-mèche puis l'actionner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Simultanément, maintenir et tourner le volant au fur et à mesure (dans le même sens) jusqu'au percement de la conduite.

Vérifier la bonne chasse des copeaux pendant l'opération de perçage.



Faire au minimum 4 tours de mèche pour 1 tour d'avance avec le volant

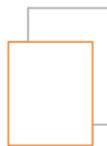

3. Mise en configuration



1-Déverrouiller la vis pointeau, dégager et remonter l'arbre

2-Continuer à purger abondamment pour évacuer les copeaux de perçement

3- Fermer le robinet de prise en charge jusqu'en butée. Vérifier que la purge ne coule plus et fermer le robinet.

4-Démonter, nettoyer et ranger la machine



5-Réaliser une brève opération d'ouverture/fermeture pour évacuer les éventuels copeaux restant (chasse copeaux)

6- Positionner le raccord sur la sortie du robinet



7-Raccorder le tuyau de branchement au robinet (voir préconisation de mise en œuvre du raccord U-CAN)



8-Montage du tabernacle, du tube allonge et de la tête de bouche à clé

Point sécurité :

La remontée de l'arbre doit se faire avec le robinet de purge chasse-copeaux ouvert. Retenir le cliquet pour maintenir l'arbre portemèche et éviter les risques liés à une remontée rapide de celui-ci sous l'effet de la pression.