


1 – Retirer le bouchon de protection rouge (a)

2 – Couper le tuyau avec une pince coupe-tube et le chanfreiner.

3 – Insérer fermement le tube jusqu'à la butée, assurez vous d'avoir passer les **deux points de résistance**.

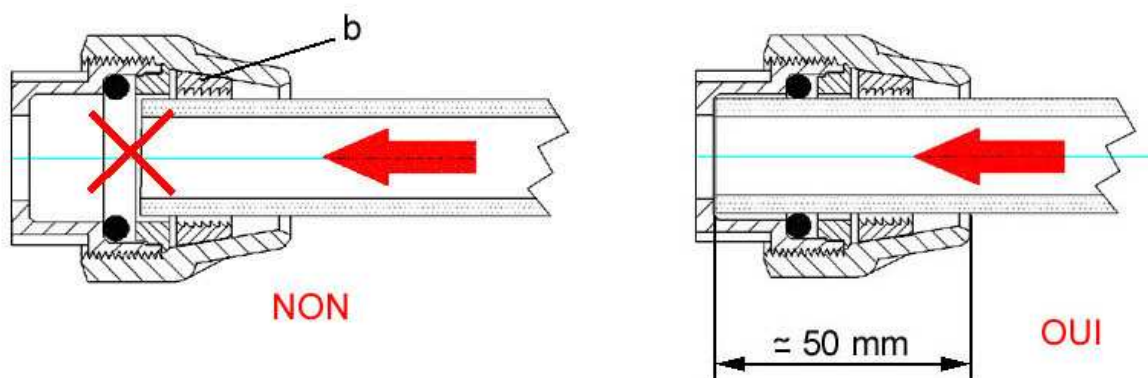

La bague crantée (b) est à **usage unique**, après démontage elle n'est pas réutilisable.