

REGARDS VERROUILLABLES ÉTANCHES Ø1000

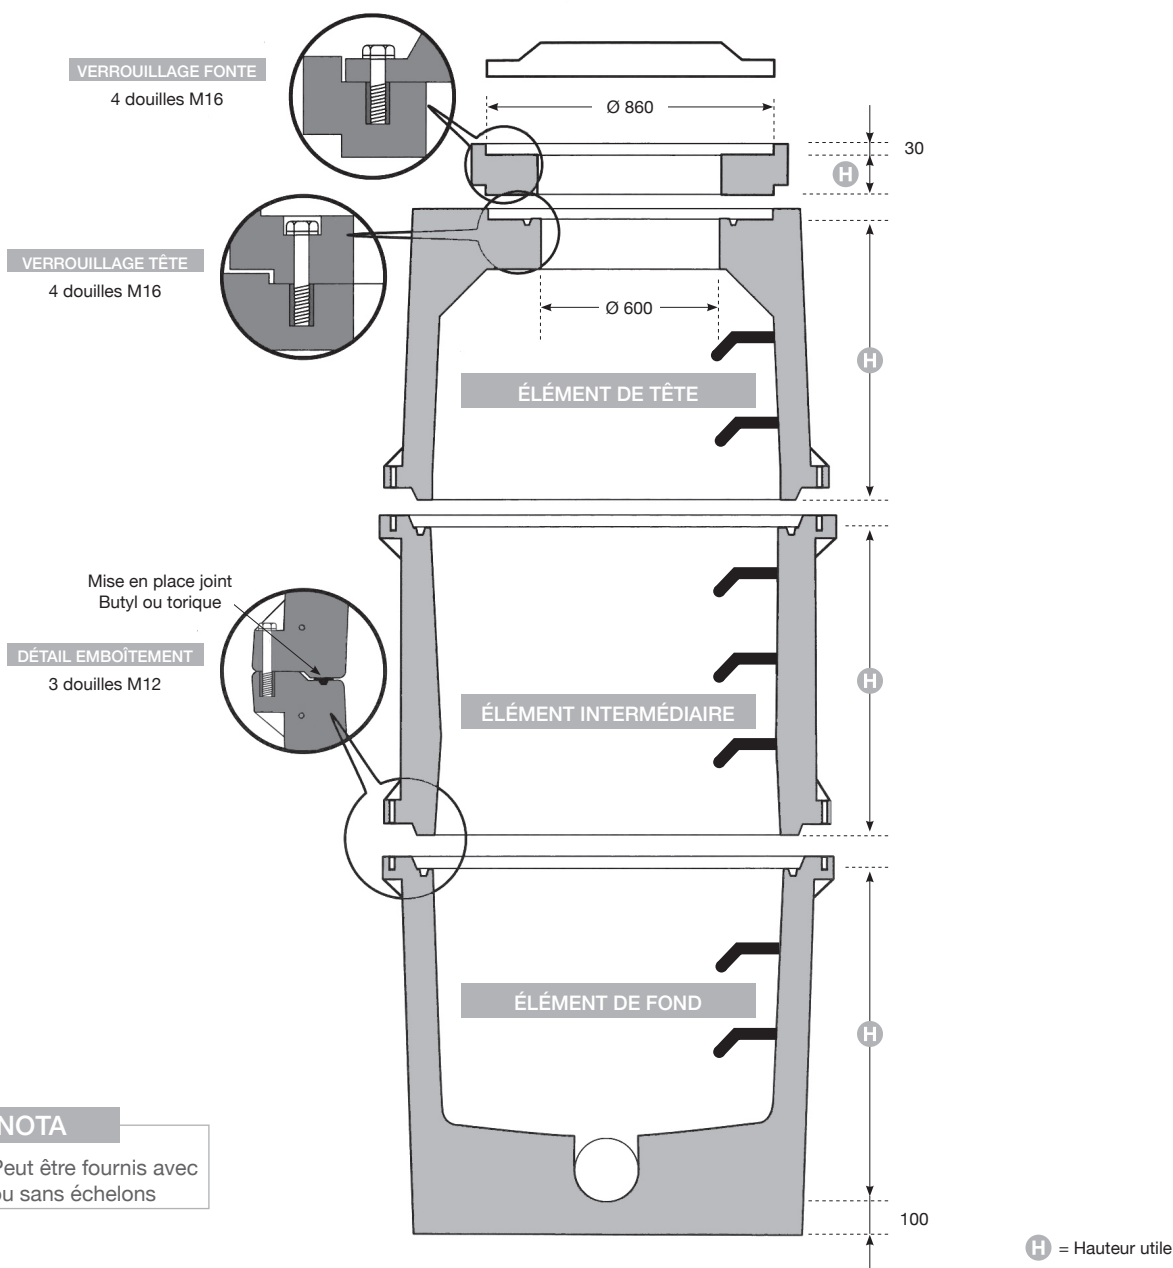


SCHÉMA DE MONTAGE / NOTICE DE POSE

- 1 • Positionner le ou les joints caoutchouc livrés avec le fond de regard dans la réservation, bien en butée.
- 2 • Nettoyer la gorge, positionner le joint torique ou dérouler le joint butyl en prenant soin d'ôter la protection et de joindre les deux bouts en sifflet.
- 3 • Positionner la réhausse ou la tête selon la hauteur voulue du regard, aligner les trous à l'aide d'un guide d'assemblage et positionner les vis. Les serrer en même temps de manière uniforme.
- 4 • Positionner la réhausse de tête et la fixer avec les vis dans les douilles prévues à cet effet.