

Merci d'avoir choisi Parquetvinyl ! Si vous posez et entretenez soigneusement votre nouveau revêtement de sol, il gardera toute sa splendeur pour les années à venir.

Préparations

Lisez toutes les instructions avant de commencer la pose. En cas de pose incorrecte, la garantie est caduque.



vidéo

Avis important

Veillez à ce que la température ambiante après la pose ne soit pas inférieure à 10°C. Des températures excessivement élevées ou basses peuvent causer une dilatation ou un retrait de ce revêtement de sol, occasionnant des défauts visuels du plancher qui ne sont pas couverts par la garantie.

Avant de poser le revêtement de sol, vérifier que le numéro de lot du revêtement livré est identique (indiqué sur l'emballage). Il est recommandé d'utiliser pour une même pièce les boîtes ayant le même numéro de lot, afin d'éviter toute différence de teinte ou de brillance sur une surface.

N'utilisez pas de lames endommagées ou différentes. Dans le cas contraire la garantie ne sera pas applicable. Des écarts de couleur minimes sont inévitables lors de la fabrication de revêtements de sol en vinyle. Mélangez toujours les lames de 2 à 3 paquets différents pour obtenir le meilleur résultat.

- Calculez la surface de la pièce avant la pose, prévoyez 5 - 10% de pertes dues aux chutes de coupes.
- Si les paquets ont été exposés à des températures extrêmes (inférieures à 10 °C ou supérieures à 40 °C) pendant plus de 2 heures dans les 12 heures précédant leur installation, Laissez-les s'acclimater à la température du lieu de pose. Avant de commencer la pose, conservez-les pendant au moins 12 heures à la température de la pièce, dans un emballage non ouvert. La température ambiante doit être comprise entre 20 et 25 °C avant et pendant la pose, entre 10°C et 50°C après la pose.
- À l'ouverture de l'emballage, les lames peuvent dégager une forte odeur. Celle-ci disparaît après quelques heures.
- Pour les surfaces supérieures à 400 m² ou couvrant plus de 20 mètres courants (en longueur ou en largeur), vous devez certainement prévoir un joint de dilatation. Dans les pièces soumises à des variations de température extrêmes, il est également important de prévoir un profil de dilatation tous les 10 m.
- Inspectez votre support avant de commencer. Il doit être sec, pur et lisse, avec une tolérance de 5 mm sur une longueur de 3 m. Il ne doit pas s'incliner de plus de 25mm par 2 mètres dans aucune direction.
- Bien que Parquetvinyl soit résistant à l'eau, il ne sert pas de membrane anticapillaire. Le support doit être sec (taux d'humidité max. 2,5 %, anhydrite: 0,7% – méthode CM). Ce produit ne convient pas non plus à une installation dans des endroits présentant un risque d'inondation, tels que saunas et espaces extérieurs. Le produit est destiné à un usage intérieur.
- Les sous-sols et les vides sanitaires doivent être secs. Utilisez une barrière contre l'humidité. L'usage d'un polyfilm 15mm est nécessaire pour couvrir 100% du sol.
- Si ce revêtement de sol est installé au-dessus d'un plancher de bois existant, les lames non fixées doivent être remplacées et les fissures doivent être réparées avant l'installation. Nous vous recommandons de poser le nouveau revêtement de sol transversalement au plancher en bois existant.

Parquetvinyl

by Lamett

- Si ce revêtement de sol est posé sur un carrelage, les conditions suivantes doivent être remplies :
L'écart de niveau ne doit pas dépasser 5 mm sur une longueur de 3 m. Le joint de ciment doit avoir une largeur inférieure à 5 mm et une profondeur maximale de 4 mm.
- Ne pas poser par-dessus les supports suivants (liste non exhaustive) :
 - planchers en bois dur ou sous-couche en bois posés à même le béton
 - tapis
 - revêtement de sol vinyle existant avec couche souple, par ex. à base de mousse PU
 - un plancher ou sol flottant, à pose libre, ou un linoléum à fixation périmétrique
- Dans le cas d'un plancher flottant, toujours laisser un joint de dilatation de 8 mm entre une lame et le mur, ainsi qu'entre la lame et des objets tels que tuyaux, piliers, escaliers, etc. Ces joints seront recouverts de profilés une fois le revêtement de sol posé. Parquetvinyl doit être posé flottant et doit rester en pose flottante. Il n'est pas autorisé de poser des meubles encastrés ou des meubles très lourds sur ce revêtement de sol. Vous devez alors poser le revêtement de sol autour des meubles encastrés.
- Ne jointez pas le raccord entre la plinthe et le revêtement de sol. Utilisez un profilé.
- Déterminez le sens de pose. Il est recommandé de disposer les lames en longueur parallèlement à la direction de la principale source lumineuse.
- Mesurez l'espace : la largeur de la dernière lame ne doit pas être inférieure à 50 mm. Si c'est le cas, ajustez la largeur de la première rangée. Dans des pièces étroites, il est recommandé de disposer le revêtement de sol parallèlement à la longueur du passage.
- Avant de la poser, inspectez chaque lame dans la lumière du jour s'il y a des différences dans la couleur ou la brillance; contrôlez si les bords des lames sont droits et intacts. Aucune réclamation concernant des défauts de surface ne sera acceptée après la pose.
- Les réclamations concernant les différences de couleur entre les échantillons vus chez un distributeur et le revêtement de sol effectivement livré doivent être communiquées avant la pose. En procédant à la pose, vous acceptez l'aspect des lames.

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL


- Parquetvinyl peut être posé sur un plancher chauffant basse température dans les conditions énumérées ci-dessous. Ceci s'applique à un chauffage par le sol où les éléments chauffants (eau chaude ou électricité) sont coulés dans la chape.
- La pose par-dessus un chauffage par le sol électrique basse température reposant sur la chape n'est possible que si la puissance maximale est inférieure à 60 W/m² et que la répartition de la chaleur est homogène sur l'ensemble du sol.
- Le chauffage par le sol doit être installé conformément aux instructions du fournisseur et aux prescriptions et règles générales en vigueur. Parquetvinyl doit toujours être posé flottant en cas de chauffage par le sol. Il doit y avoir un espace minimum de 4 mm entre le système de chauffage et le Parquetvinyl.
- En cas d'utilisation d'une autre sous-couche, la résistance thermique doit toujours être vérifiée.
- Veillez à ce que la température en surface ne dépasse jamais 28 °C. Elle ne doit pas être inférieure de 5 °C à la température ambiante, ni inférieure à 18 °C.
- En cas de pose sur un système de chauffage par le sol récemment installé, réglez ce système à sa capacité maximale pour éliminer l'humidité résiduelle de la couche de ciment du chauffage par le sol. Le taux d'humidité maximal de la chape est de 1,5%, anhydrite: 0,5% (méthode CM). Couper le chauffage par le sol au moins 48 heures avant la pose. Veillez à ce que la température ambiante ne soit pas inférieure à 15 °C durant la pose. Il est recommandé de redémarrer progressivement le chauffage après la pose (max. 5°C/jour). Pour plus d'informations nous vous renvoyons aux recommandations du fabricant du chauffage par le sol.
- Pour un système de refroidissement par le sol, il est important qu'il soit équipé d'un système de contrôle et de sécurité empêchant la température de descendre en dessous du point de condensation interne. La température minimale ne doit pas être inférieure à 18-22 °C selon l'endroit où le revêtement de sol est installé. Dans un climat humide, la température minimale autorisée est de 22 °C ; dans un climat tempéré, elle est de 18 °C.

Parquetvinyl

by Lamett

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Entretoises
- Marteau en caoutchouc
- Latte
- Crayon
- Mètre ruban
- Cutter

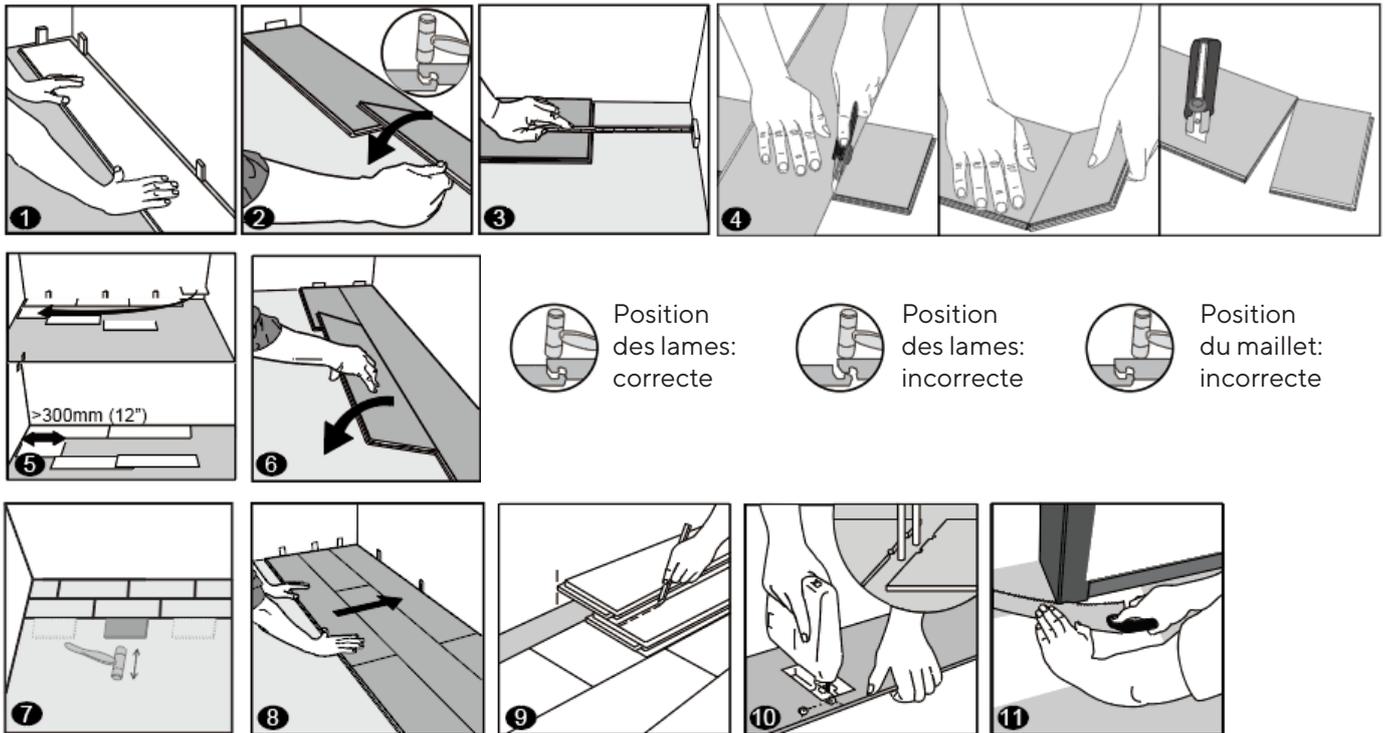

- 1** Une fois la sous-couche bien nettoyée, commencez la pose de gauche à droite. Placez la lame à 8 mm du mur de gauche. Utilisez des entretoises entre le mur et la lame.
- 2** Deuxième lame, première rangée. Laissez la lame descendre doucement et fixez-la en la tapotant avec un marteau en caoutchouc. Vérifiez qu'elle s'encliquette fermement dans la lame précédente et qu'il n'y a pas de différence de hauteur entre les deux lames. Veillez à ce que les deux lames soient parfaitement alignées. **IMPORTANT** : Si vous remarquez que les deux lames ne sont pas à la même hauteur ou ne s'encliquettent pas correctement, suivez les instructions de démontage au bas de la page. Démontez et vérifiez si quelque chose obstrue la rainure d'encliquetage.

AVERTISSEMENT: SI LE BOUT DE DEUX LAMES NE SONT PAS CORRECTEMENT ALLIGNÉES ET QUE L'ON TENTE MALGRÉ TOUT DE LES FORCER ENSEMBLE, CELA RISQUE D'ENTRAÎNER DES DÉGÂTS PERMANENT AU SYSTÈME DE CLIQUE.

- 3** À la fin de la première rangée, laissez un joint de dilatation de 8 mm jusqu'au mur et mesurez la longueur de la dernière planche à poser pour l'ajuster.
- 4** Pour couper la lame, vous pouvez utiliser un cutter et une latte : placez la face supérieure vers le haut et entaillez fortement à plusieurs reprises sur la même ligne. Le cutter ne passera pas à travers la surface, mais fera une coupe profonde. Soulevez une moitié de la lame et posez l'autre main sur la deuxième partie, près du trait de coupe. La lame se cassera d'elle-même. Ensuite, coupez la sous-couche.
- 5** Pour les rangées suivantes, commencez toujours par la partie restante de la dernière lame de la rangée précédente. Cette partie doit avoir une longueur d'au moins 30 cm. Si elle est trop courte, recommencez avec une nouvelle planche que vous coupez en deux parties. Les extrémités des lames de 2 rangées adjacentes ne doivent jamais se trouver à moins de 20 cm l'une de l'autre.

Parquetvinyl

by Lamett

- 6** Insérez le côté long de la lame dans la rangée précédente et placez-la fermement contre le petit côté de la lame précédente, à un angle de 30 degrés. Laissez la lame descendre doucement et fixez-la en la tapotant avec un marteau en caoutchouc. Vérifiez qu'elle s'encliquette fermement dans la lame précédente et qu'il n'y a pas de différence de hauteur entre les deux lames. Veillez à ce que les deux lames soient parfaitement alignées.
IMPORTANT : Si vous remarquez que les deux lames ne sont pas à la même hauteur ou ne s'encliquètent pas correctement, suivez les instructions de démontage au bas de la page. Démontez et vérifiez si quelque chose obstrue la rainure d'encliquetage.

7 ASTUCE:

Après la pose de chaque rangée, utilisez les morceaux restants et un marteau en caoutchouc pour tapoter et enfoncer doucement les lames dans la rainure de la rangée précédente afin qu'elles s'emboîtent solidement. Vous devez entendre un clic ! Lors de la pose, examinez à chaque clic, visuellement et au toucher, si la lame est effectivement encliquetée dans la lame adjacente. Si ce n'est pas le cas, vous sentirez que la lame n'est pas complètement à plat ou qu'il y a un petit espace entre les lames. **TOUT INTERSTICE PEUT DEVENIR PROBLÉMATIQUE POUR L'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION.**


Attention ! Assurez-vous de ne pas casser la rainure en martelant. Si cela se produit, remplacez la lame. En cas de rainure abîmée, le revêtement de sol peut bouger avec le temps.

- 8** Après 2-3 rangées, ajustez la distance au mur en plaçant des entretoises de 8 mm. Veillez à ce que les petits côtés soient espacés d'au moins 30 cm, à la fois dans la même rangée et par rapport à la rangée précédente.
- 9** Pose de la dernière rangée : placez une lame libre à l'endroit exact de la dernière rangée posée. Placez une autre lame sur le dessus, le côté denté face au mur. Tracez une ligne le long du bord de cette lame. Coupez le long du bord de cette planche pour prendre la mesure de la première planche. Continuez à couper dans le prolongement de ce tracé pour obtenir la largeur désirée. Posez cette lame découpée contre le mur. La dernière rangée doit avoir au moins 50 mm de largeur. Les entretoises doivent être enlevées après l'achèvement.
- 10** Évidements pour conduites : Percer toujours le trou pour une conduite d'un diamètre supérieur d'au moins 16 mm au diamètre du tuyau. Sciez la pièce comme indiqué sur le dessin et mettez la lame en place. Posez ensuite la pièce sciée à son emplacement.
- 11** Chambranles et plinthes : Placez une lame contre le cadre de la porte, la face inférieure dirigée vers le haut. Sciez le chambranle comme indiqué sur l'illustration. Posez ensuite la lame sous le chambranle scié.

ATTENTION! Fixez la plinthe contre le mur et non sur le sol. Le sol doit pouvoir bouger dans les joints de dilatation.

ENTRETIEN

- Brossez votre plancher avec une brosse douce.
- Épongez immédiatement les liquides et l'excès d'humidité.
- Si nécessaire, frottez avec un chiffon humide et utilisez des nettoyeurs pour sols en vinyle qui ne contiennent ni cire ni huile.
- Sous les meubles, utilisez une feutrine douce.
- Placez un tapis à l'entrée (assurez-vous qu'il n'a pas de dos en caoutchouc).
- N'utilisez pas d'abrasifs, d'agents de blanchiment ou d'agents contenant de la cire.
- Ne traînez pas d'objets lourds sur le sol.
- Certains caoutchoucs contiennent des produits chimiques qui peuvent réagir avec le vinyle. Évitez le contact du caoutchouc avec le sol.

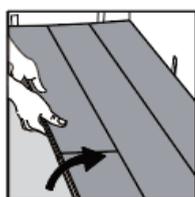

DÉMONTAGE

Séparez les rangées en les soulevant délicatement de biais. Pour démonter les lames, posez-les à plat sur le sol et faites-les glisser. Si les lames se détachent difficilement, vous pouvez les soulever légèrement (5° max.) au moment de les séparer.