

Kit de finition pour porte KREATION coulissante à galandage

Matériel nécessaire à la mise en oeuvre :

- Niveau à bulle et niveau laser
- Tournevis plat
- Mètre à ruban
- Colle à bois, ou mastic colle ou colle PU

Contenu du colis :

- 2 montants pour l'habillage du nez de caisson notés « B »
- 1 montant de butée à assembler et à coller, composé de :
 - * 2 montants notés « A »
 - * 1 intercalaire de liaison noté « C »
- 2 traverses hautes de section identique aux montants « B »
- 1 sachet de quincailleries composé de :
 - * 4 excentriques d'assemblage
 - * 8 tourillons




Précautions :

- Pour procéder à l'assemblage du kit de finition KREATION dans les meilleures conditions, travailler sur une table propre de manière à éviter les rayures et les chocs, de dimensions suffisamment importantes par rapport à celles du produit : disposer 2 tréteaux et une plaque d'aggloméré pour créer une table de travail.
- La pose du kit habillage doit être réalisée une fois la porte montée dans le châssis à galandage et correctement réglée.

1/ Repérer l'ensemble des pièces composant le colis. Les profilés du montant de butée « A » comportent une rainure arrière, ce qui n'est pas le cas de ceux qui habilleront le nez de caisson « B » :



Profilés « montant de butée »

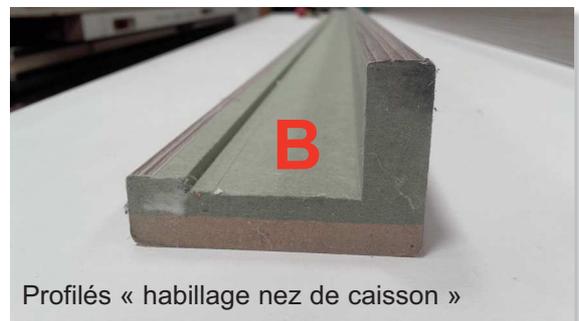

Profilés « habillage nez de caisson »

2/ A l'aide des tourillons et des excentriques fournis, procéder à l'assemblage des 2 encadrements de l'habillage.

Chaque encadrement est constitué :

- d'un profilé « montant de butée » ou « A »
- d'un profilé « habillage nez de caisson » ou « B »
- d'une traverse haute





3/ Vérifier le bon assemblage de chaque coupe, au besoin desserrer, ajuster et resserrer l'excentrique.

⇒ Vérifier que la longueur de l'intercalaire de liaison « C » est compatible avec votre châssis : si ce n'est pas le cas, procédez à sa mise à longueur à l'aide d'une scie circulaire.

4/ A l'arrière des 2 encadrements du kit :

- Sur le montant « A », appliquer un cordon de colle à bois, ou de mastic colle ou de colle PU en fond de rainure
- Sur l'ensemble de la longueur des pièces des encadrements, appliquer un cordon de colle PU ou de mastic colle d'épaisseur suffisante, en se guidant avec la rainure arrière.

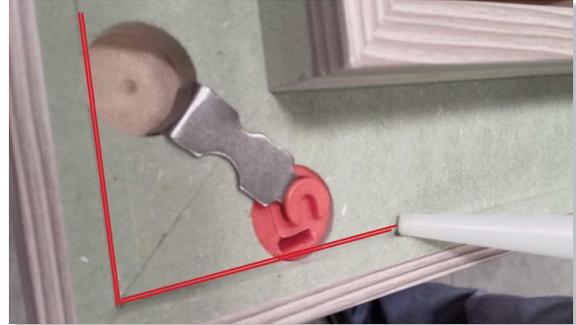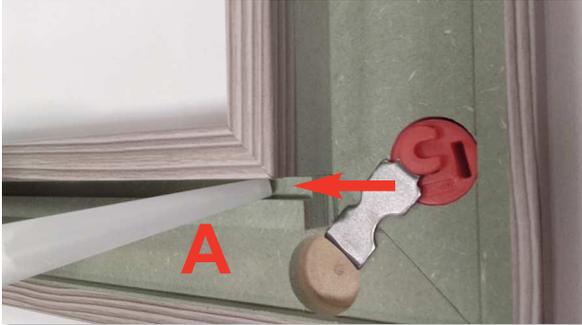

5/ Positionner le 1er encadrement sur la cloison : montant « A » coté « butée de porte fermée ».

6/ Procéder à l'assemblage de l'intercalaire de liaison « C » dans la rainure du montant « A » préalablement encollée. L'ébrasement doit être affleurant au talon du kit habillage.

7/ Positionner le 2ème encadrement sur la cloison en veillant à positionner l'intercalaire de liaison dans la rainure du montant « A » préalablement encollée.



8/ Procéder aux réglages d'aplomb et d'équerrage, vérifier le bon fonctionnement de la porte

9/ Maintenir l'ensemble du kit d'habillage à l'aide de serre-joints pendant la durée de séchage de la colle

Astuce : coté caisson, nous préconisons la pose de cales (épaisseur 5 mm au droit des appuis de serrage) entre le vantail et le nez de caisson de manière à éviter le cintrage de la paroi et le dévers du profilé.

