




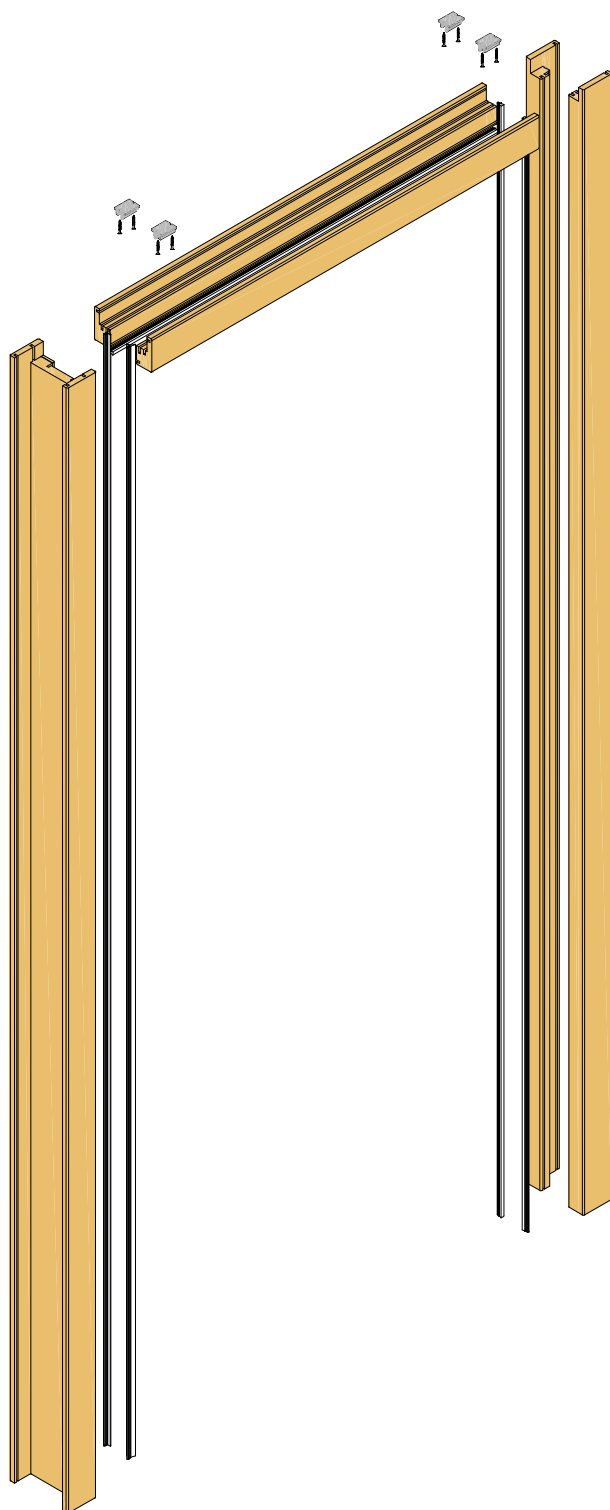


NOTICE DE MONTAGE

Kit Xpress

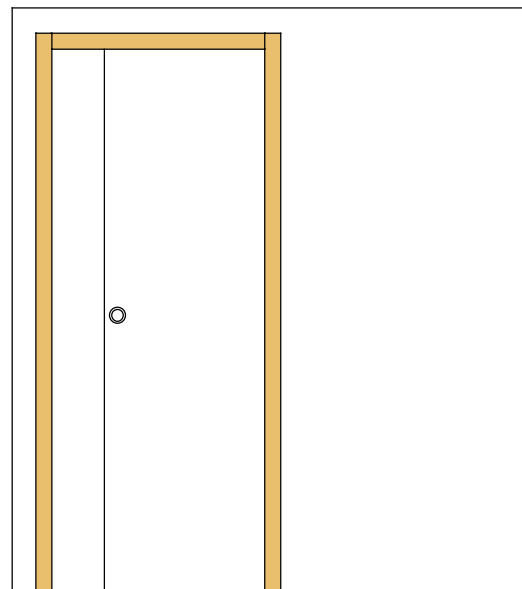

Habillage monobloc pour châssis
Scrigno version 90,95,100
plaques-de-plâtre, un vantail, pour
portes de 630 à 1030 mm de largeur,
2040 mm de hauteur et 40 mm
d'épaisseur.

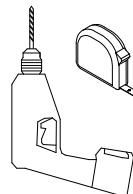

2x N°13

Composition du kit

⑤
joint pvc
N° 5 x 2110

④
joint pvc
N° 1 x 2080

③
joints-brosse 6mm
N° 3 x 2080

②
Vis N° 8
3.5x20

①
platines de
fixation
N° 4

A
montant de
réception
N° 1 x 2105


Bg
couvre-joint
gauche
N° 1 x 2105

Bd
couvre-joint
droit
N° 1 x 2105


C
traverse haute
N° 1 x 2105

Préparation des couvre-joints


Mesurez la hauteur entre le sol fini et le dessous du rail en aluminium.


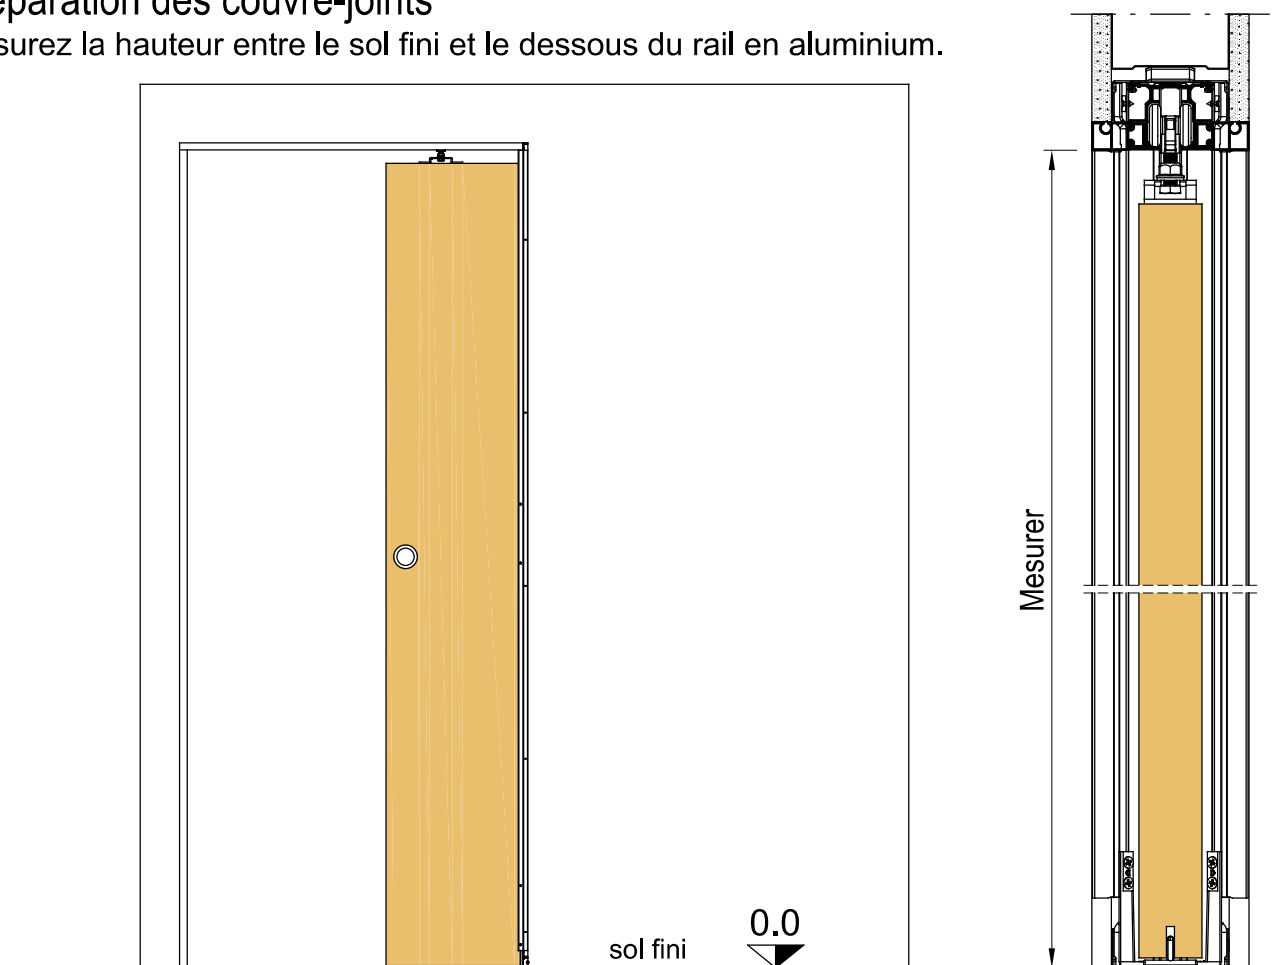


Ajustez la longueur des montants en les recoupant à la hauteur souhaitée.


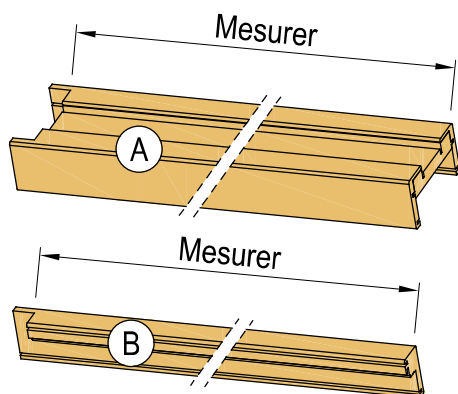


Ne pas découper les couvre-joints aux extrémités

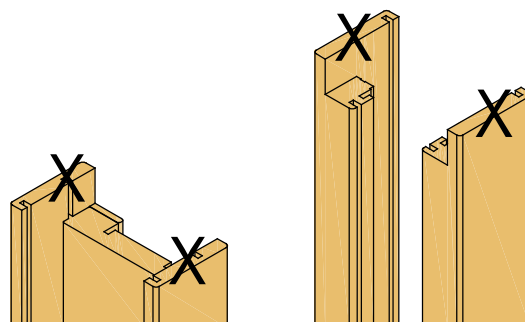

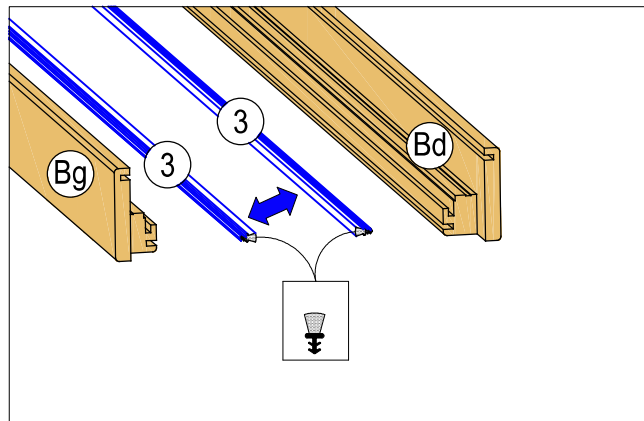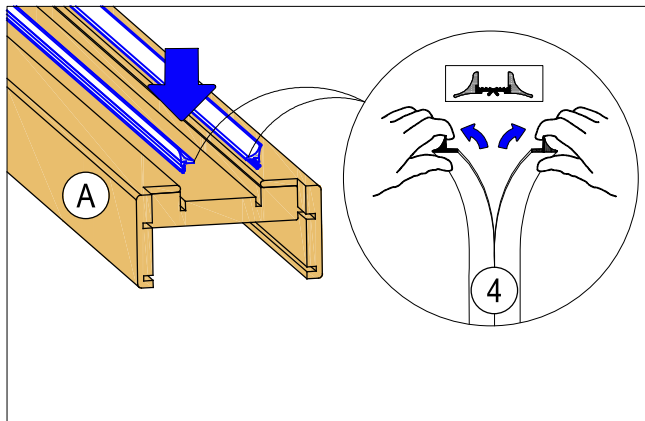


Cette étape est exclusivement destinée aux châssis de la version 90 ou 95.

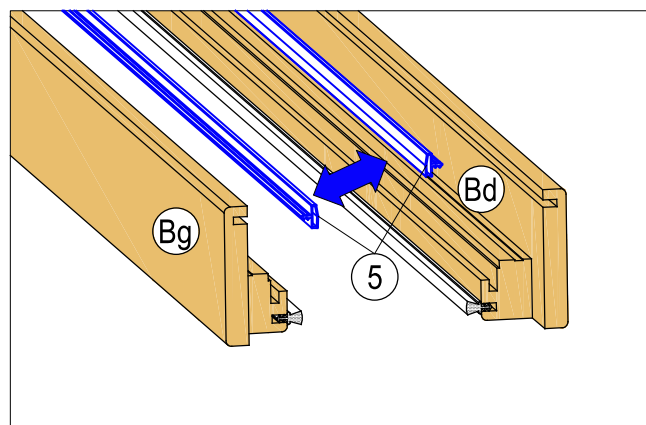
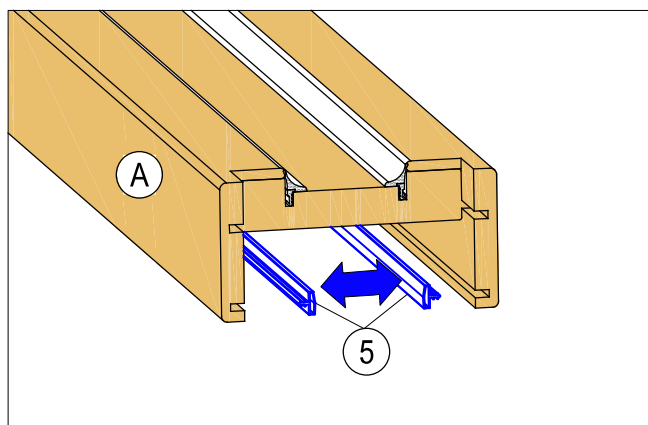


Pose des couvre-joints



Insérez les supports réglables ainsi que le crochet de retenue dans le rail. Suspendez la porte, puis ajustez les supports et le crochet de retenue en fonction de l'alignement souhaité.

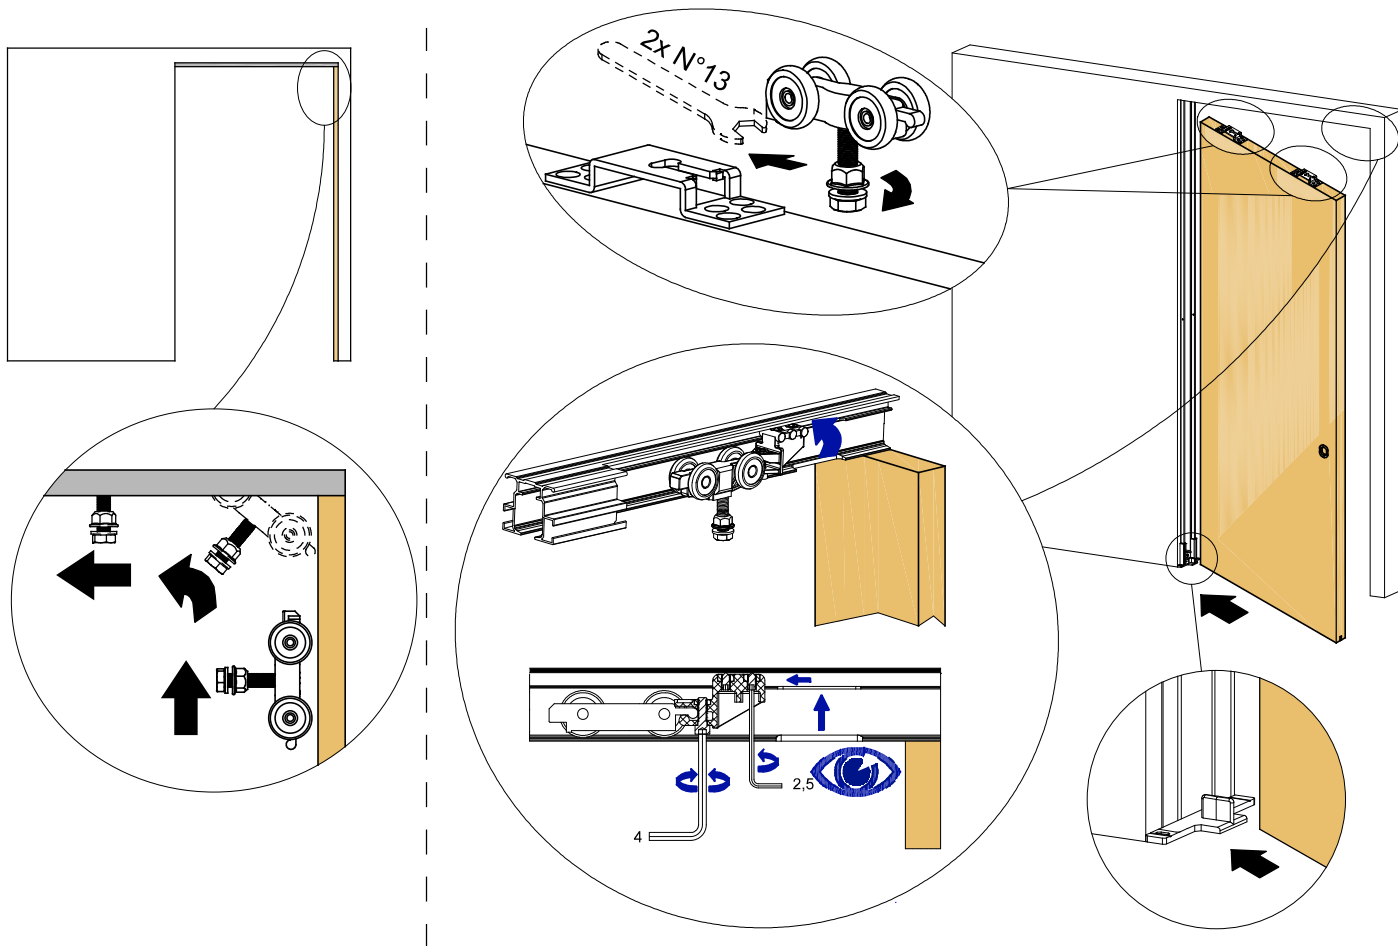


Emboîtez complètement les couvre-joints gauche et droit dans les profils du châssis. Assurez-vous que l'extrémité plate soit tournée vers le bas.

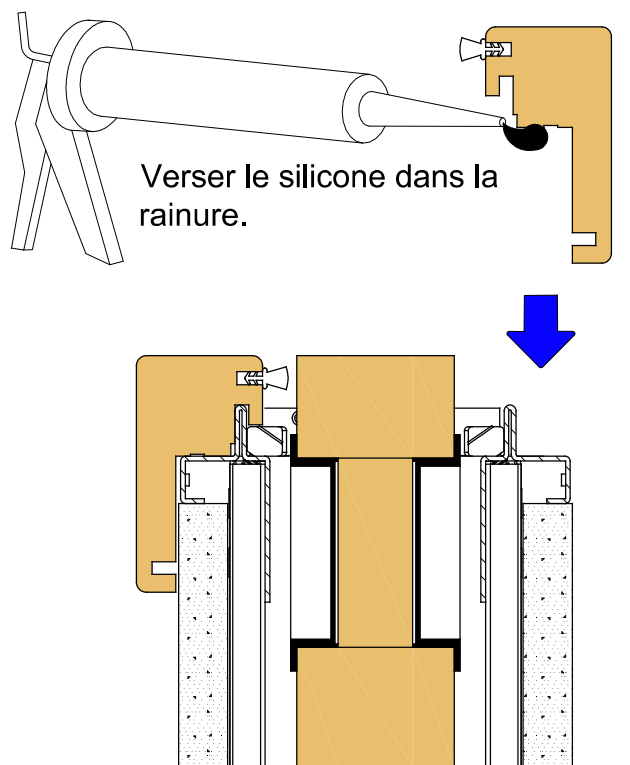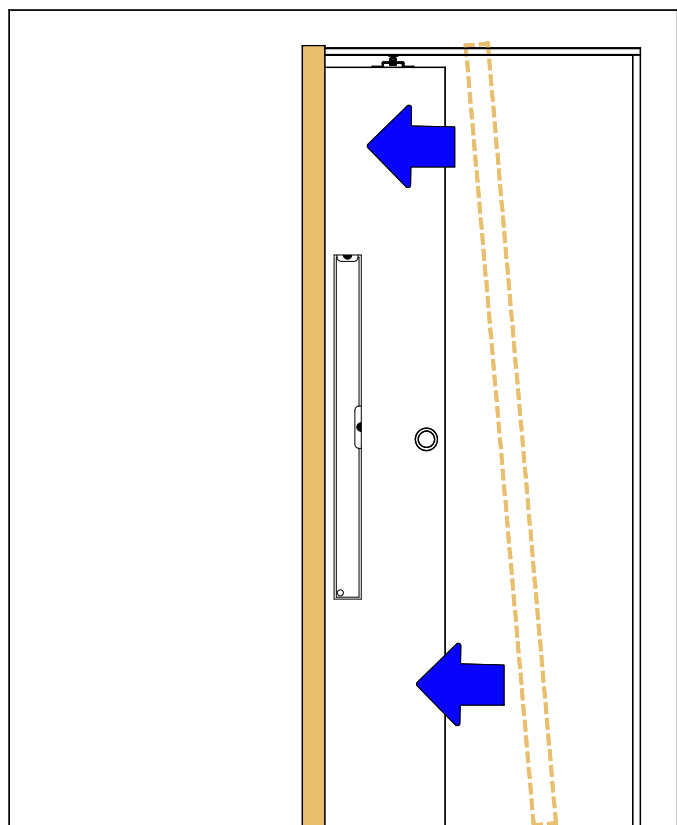

Vérifier l'alignement, si nécessaire, ajustez-le avec le positionnement du montant de réception.

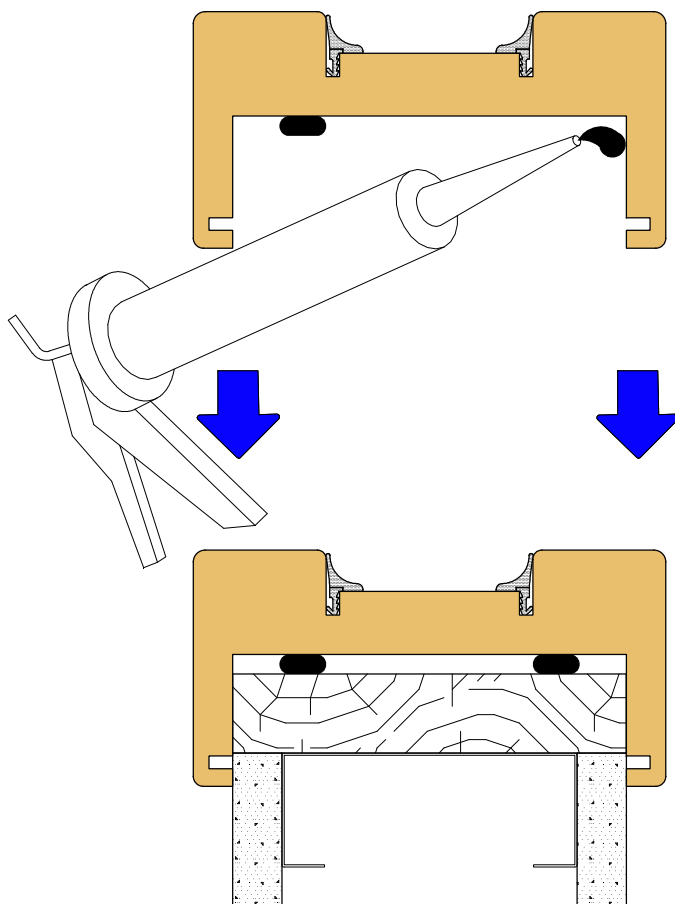
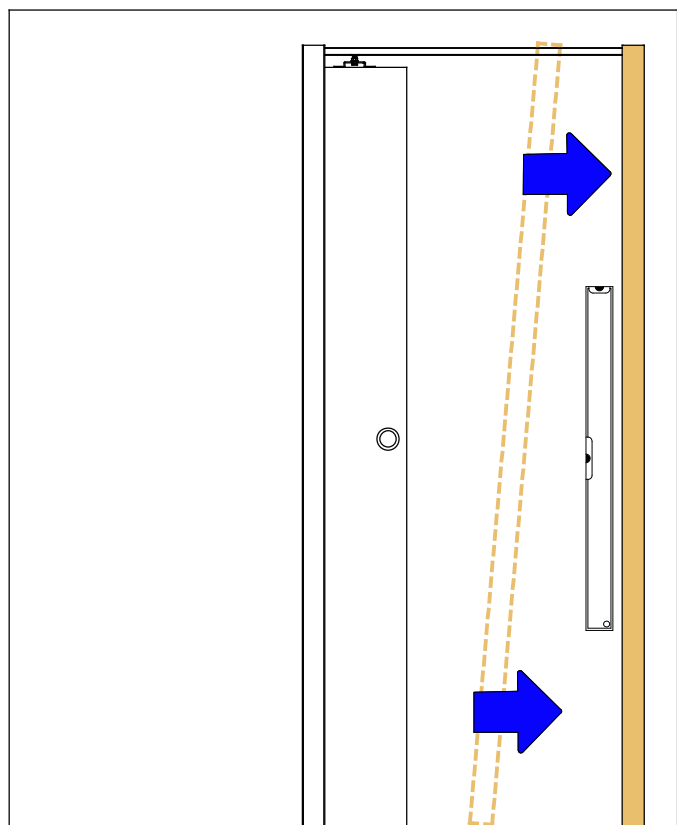


Préparation de la traverse

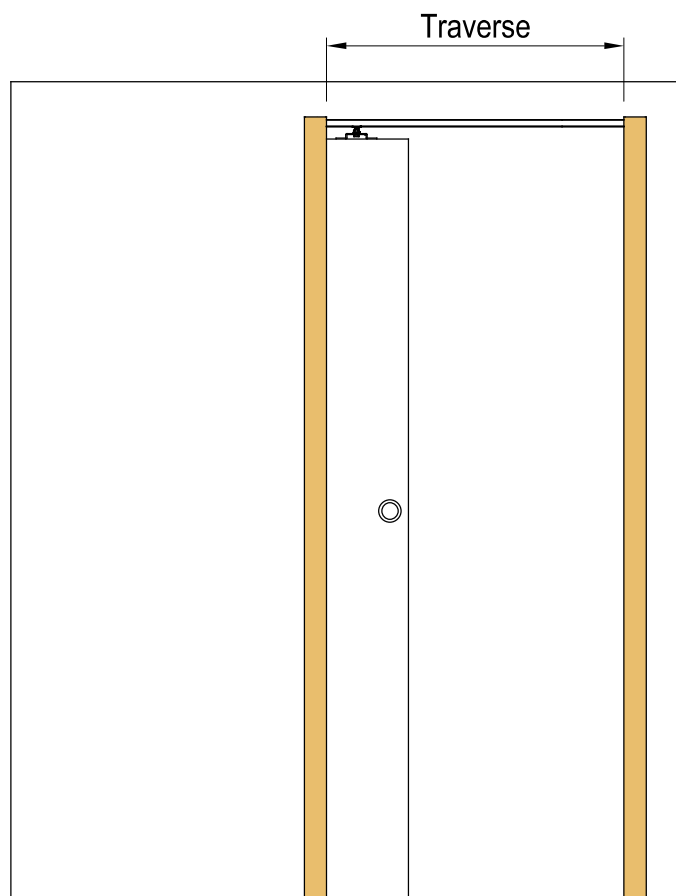




Mesurez la distance entre les couvre-joints afin de déterminer la largeur des traverses.

Découpez la traverse fournie afin d'obtenir deux traverses aux dimensions appropriées.


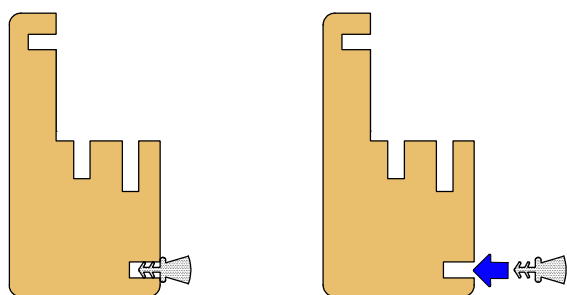
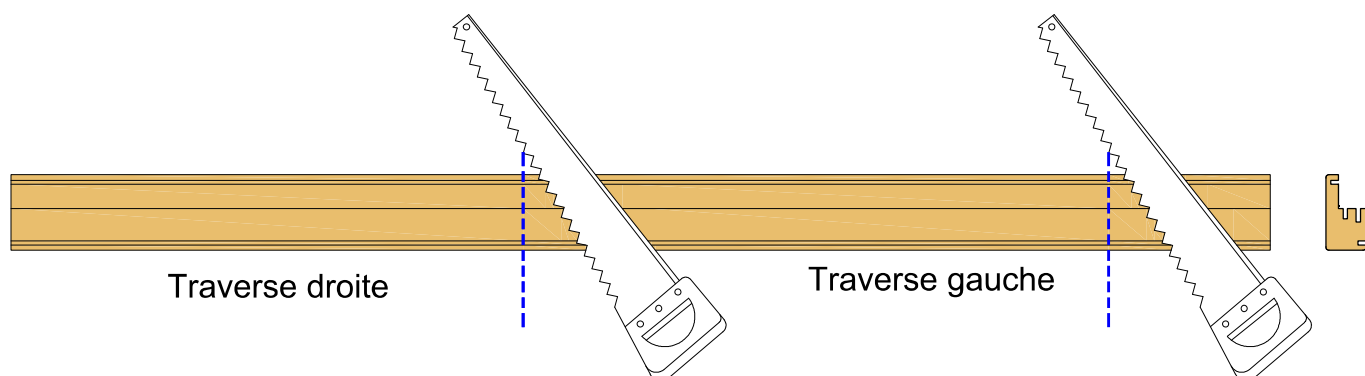


Insérez les joints brosse dans les rainures des deux traverses.

Fixez les platines de fixation des traverses à l'aide de deux vis à bois TF 3,5×20 par platine.

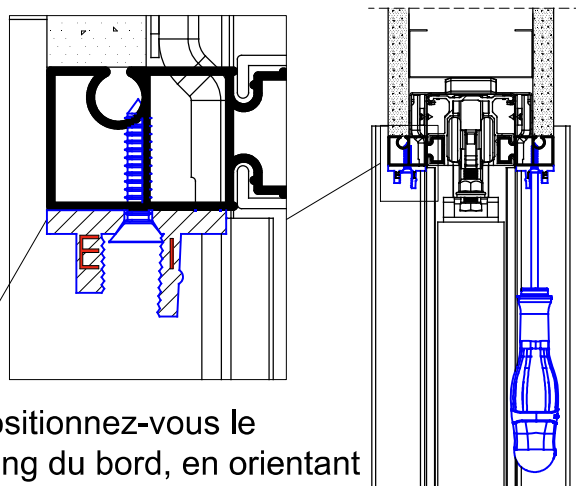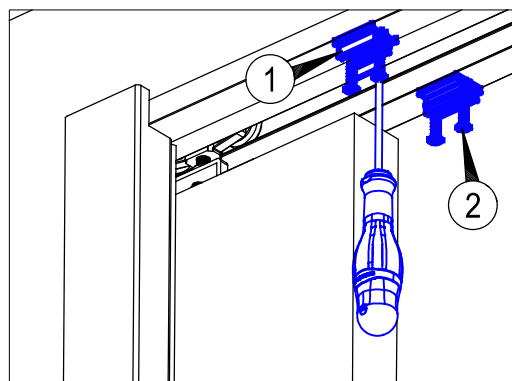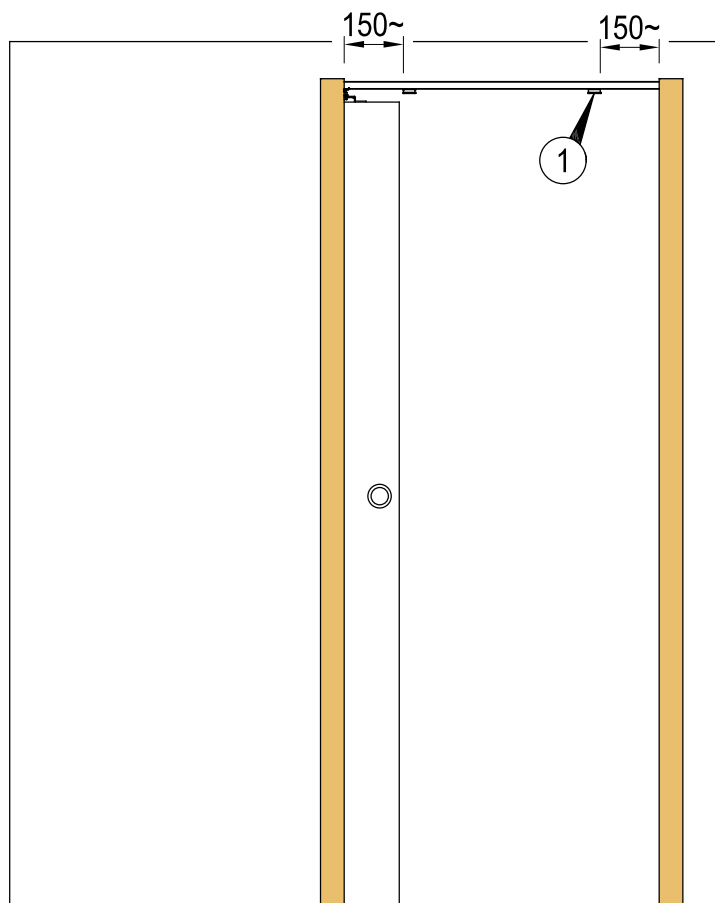

Faites glisser les couvre-joints gauche et droit sur chaque face du châssis, côté porte. Appuyez fermement pour garantir une bonne adhésion.

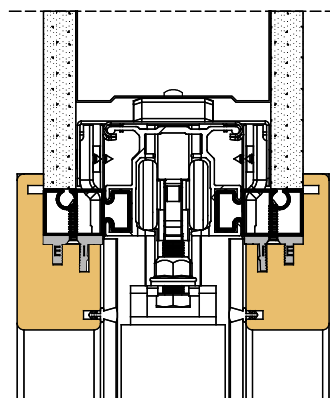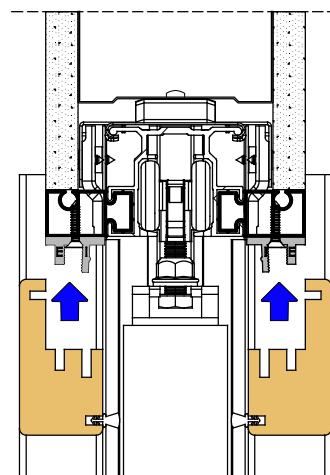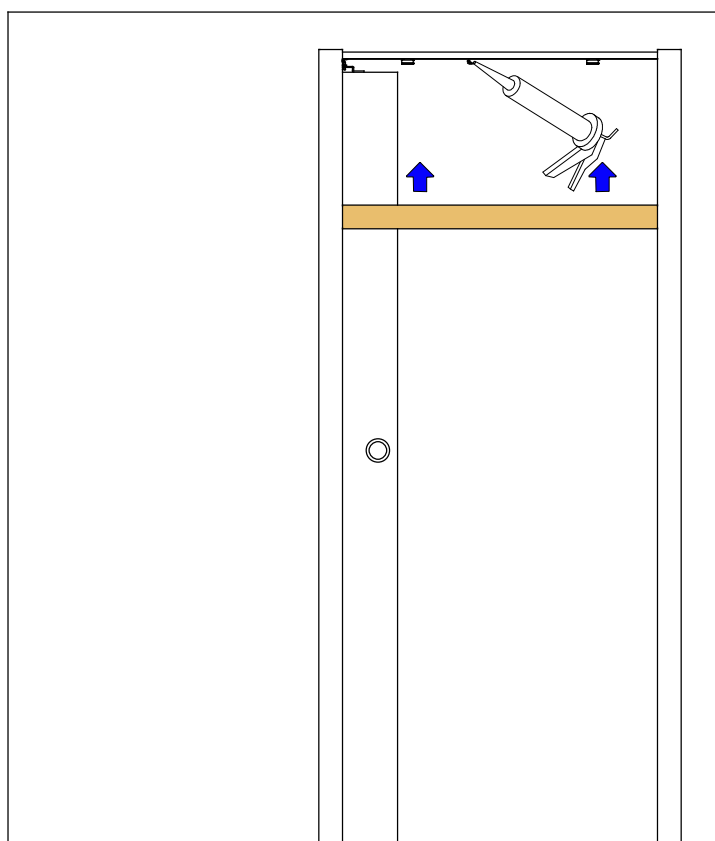

Les données publiées sont indicatives. SCRIGNO S.p.A. décline toute responsabilité pour les inexactitudes éventuellement contenues dans les textes consécutivement à des erreurs d'impression, de transcription ou pour toute autre raison, et se réserve le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de ses produits sans préavis.

Scrigno

Scrigno SpA | scrigno.net
via Casale Sant'Ermite 975
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
ph. + 39 0541 757711
fax + 39 0541 757780
scrigno@scrigno.it

IS-0438 Rev.1