


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour raccords à compression

## Pour raccords 16 mm à 63 mm

- Couper le tube à l'équerre, ébavurer si nécessaire.
- Dévisser l'écrou jusqu'au dernier filet. Laisser l'écrou sur le raccord et insérer le tube.



- Enfoncer le tube en tournant dans le raccord\*, traverser la bague de crampage et le joint caoutchouc pour venir en butée contre l'épaulement intérieur.
- Visser et serrer l'écrou fermement. Utiliser une clé Plasson (ou équivalent) pour serrer l'écrou des raccords de diamètres supérieurs ou égaux à 40 mm.

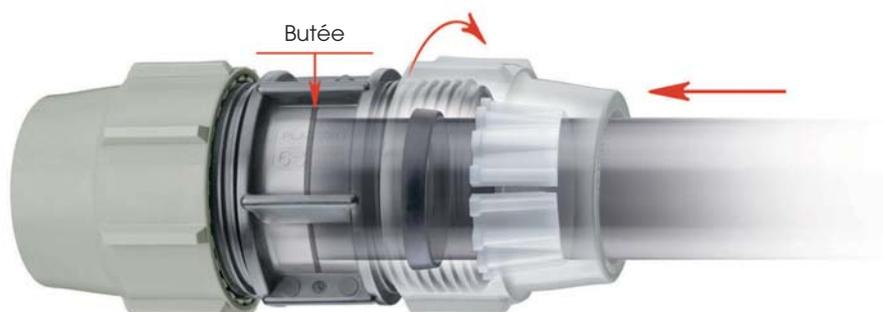

- L'écrou doit être bien serré mais ne doit pas nécessairement toucher la butée centrale du corps du raccord.



\* Lubrifier et chanfreiner l'extrémité du tube rendra l'insertion plus facile (utiliser un lubrifiant au silicone).