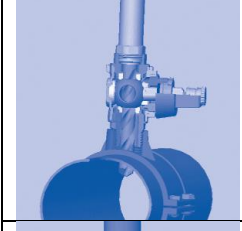



ROBINETS DE PRISE EN CHARGE REVERSIBLE ISIFLOPLUS

	<p>> 1 Monter le robinet ISIFLOPLUS sur son collier dans sa position définitive.</p>
	<p>> 2 Démontez la terminaison ISIFLO en prenant soin de laisser le joint torique.</p>
	<p>> 3 Ouvrir le robinet ISIFLOPLUS pour permettre le passage du foret.</p>
	<p>> 4 Installer la machine à percer en charge sur le robinet avec l'adaptateur ISIFLO. Robinet purgeur ouvert pour évacuer les copeaux. Procéder au perçage à travers le robinet.</p>
	<p>> 5 Remonter le foret dans sa position de départ, fermer la purge et le robinet ISIFLOPLUS. Démontez la machine.</p>
	<p>> 6 (a) Démontez le carré de manœuvre manuellement en dévissant la vis imperdable à la main. (b) Démontez manuellement l'écrou cranté avec l'axe de manœuvre. (c) Vérifier que le joint torique est resté dans son logement dans la partie supérieure du robinet ISIFLOPLUS; remonter l'axe de manœuvre avec son écrou cranté manuellement. (d) Remonter le carré de manœuvre qui se positionne automatiquement</p>
	<p>> 7 Installer la terminaison -ISIFLO en respectant l'ordre suivant : joint torique, bague de pression, bague de serrage et écrou. Introduire votre tuyau P.E. et serrer l'écrou. Le robinet ISIFLOPLUS est en position "FERMÉE". VOTRE BRANCHEMENT EST TERMINÉ.</p>