



Robinet de prise en charge **GLOBALL 2038**

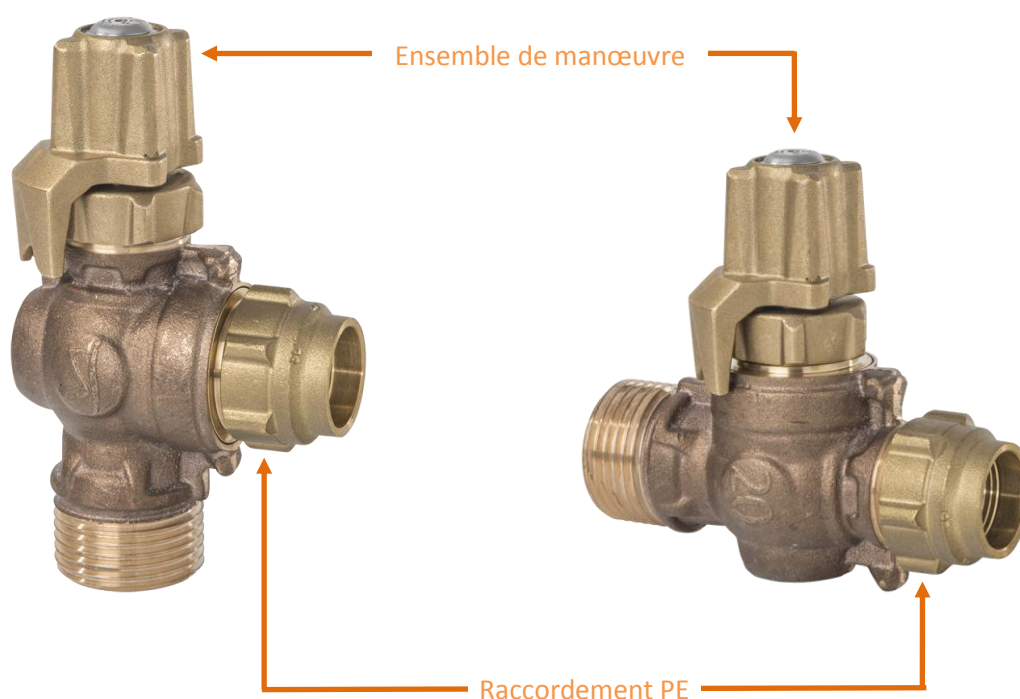

Robinet à tournant sphérique sur le dessus ou sur le côté

Robinet de prise en charge **GLOBALL 2038**

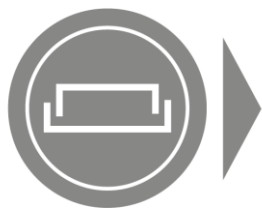

la pose

1. Procédure de prise en charge

1-Vérifier que l'ensemble de manœuvre soit complètement ouvert, puis dévisser l'écrou de raccordement PE et le poser à un endroit propre

2-Visser le robinet en butée puis le dévisser si besoin pour amener le carré de manœuvre en face de la fourche de la semelle




3-Monter l'ensemble robinet/collier sur la conduite

4-Fixer la machine à percer sur le filetage de sortie du robinet, raccorder un tuyau d'évacuation sur le robinet de purge de l'adaptateur


- Effectuer le percement de la conduite avec le robinet de purge ouvert.
- Dégager la mèche du robinet, fermer le robinet de purge, puis le robinet
- Déposer la machine à percer

Pour la prise sur le dessus, démonter l'ensemble de manœuvre et le réinstaller sur la sortie fileté verticale

5-Revisser l'écrou de raccordement PE sur la sortie

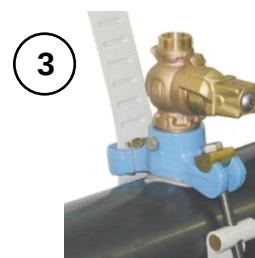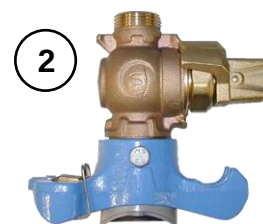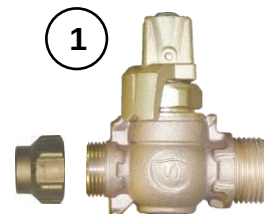

Prise sur le dessus

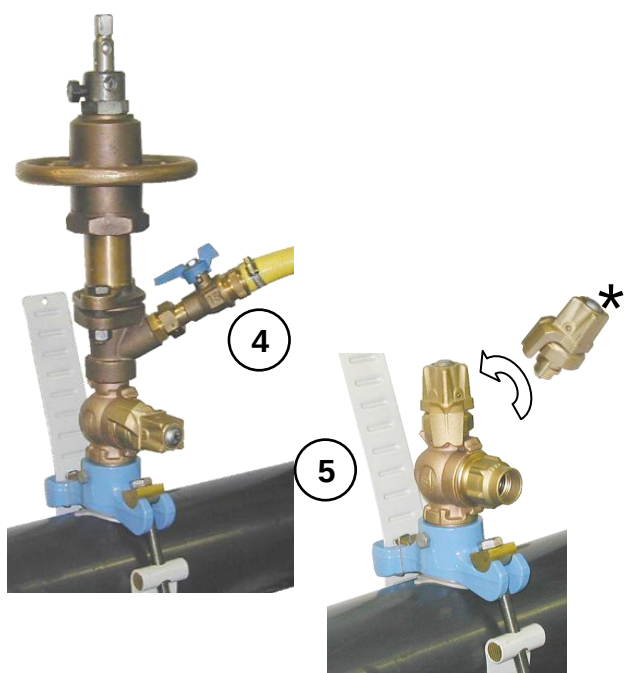

Prise sur le coté

