
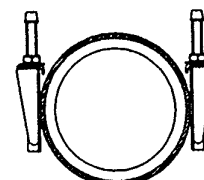
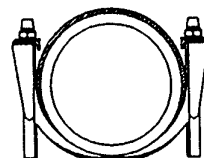
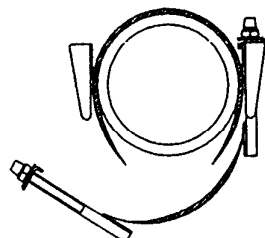
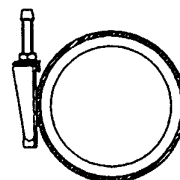
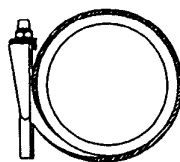


## INSTALLATION

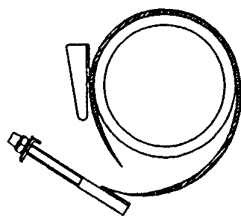

### PRECAUTIONS

1. Contrôler le diamètre extérieur de la canalisation et la tolérance du manchon.
2. Nettoyer soigneusement la canalisation.
3. Enduire la canalisation de savon pour faciliter la mise en place du manchon.
4. N'employer jamais un produit gras à base d'huile ou de graisse.
5. Appliquer le même couple de serrage aux différents boulons: 7 kg/m pour l'acier, la fonte et l'amiante ciment; 5 kg/m pour le PVC. Déconseillé pour le PE.
6. Tester l'étanchéité du manchon placé.

### PHASE 1

- a) Dévisser les écrous à fond de filet, sans les enlever.
- b) Décrocher la partie inférieure du manchon.
- c) Placer la partie supérieure du manchon sur la canalisation.

### PHASE 2

- a) Accrocher la partie inférieure du manchon de part et d'autre de la canalisation à la partie supérieure.
- b) En cas de fuite à forte pression le manchon peut être monté à côté de la fissure, et ensuite être glissé par dessus.

### PHASE 3

- a) Serrer tous les écrous en exerçant le même couple de serrage avec une clé à pipe débouchante d'au moins 300 mm. de long.
- b) Attendre 15-20 minutes.
- c) Resserrer tous les écrous de nouveau de la même façon.

**Le constructeur se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications qu'il estimera utiles sans aucun préavis.**