

VERIFICATION

1. Contrôler le diamètre extérieur de la canalisation et la plage d'utilisation du manchon.

PREPARATION DE LA CONDUITE

1. Nettoyer soigneusement la canalisation.
2. L'enduire de pâte lubrifiante.

MONTAGE




Manchon 2 pièces
(série C3 11)




Manchon 3 pièces
(série C3 10)

1. Assembler les 2 demi-coquilles en vis-à-vis selon le schéma ci-dessous.

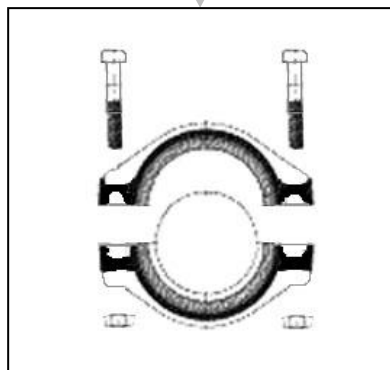

1. Assembler les 3 parties selon le schéma ci-dessous.

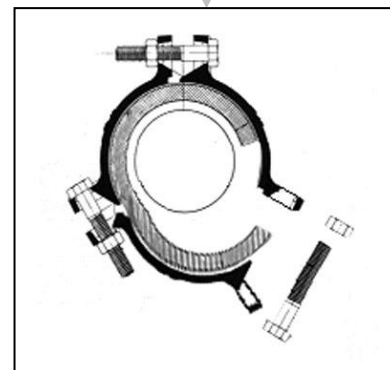

2. Appliquer un couple de serrage de : **120 à 150 Nm jusqu'au DN 200 inclus**
200 à 240 Nm à partir de DN 225
3. Après 15 à 20 minutes, contrôler le serrage des boulons.