

Instructions de pose TIDEFLEX

TF1 – TF2 – TFD

Equipé d'un seul collier de serrage

Référence :
Ø :
N° de Série :
Elastomère :





Préambule :

Avant toute installation vérifier que le clapet reçu est en parfait état, (Corps et fixations) que la canalisation devant recevoir le TIDEFLEX est en parfait état, de dimension compatible avec celle du clapet et que le réseau n'est plus sous pression.

Conditionnement et Stockage :

Le TIDEFLEX doit être conditionné et stocké comme indiqué ci-dessous

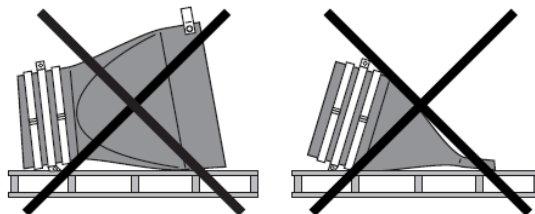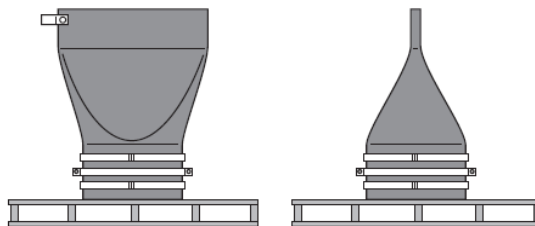

Ne jamais le stocker horizontalement


Instructions de pose TIDEFLEX TF1 – TF2 – TFD

Equippé d'un seul collier de serrage


Précautions / Installation :

1 : Ne pas utiliser d'abrasif et/ou de produit nettoyant (type silicone ...) pouvant abimer ou détériorer les joints et l'état de surface du TIDEFLEX et / ou de la canalisation.

2 : S'assurer que la chute d'eau est suffisante – 10% du diamètre du TIDEFLEX

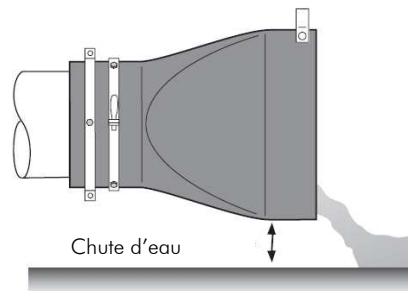

3 : Pour les TF1 – Vérification du sens du montage en fonction du sens du courant.

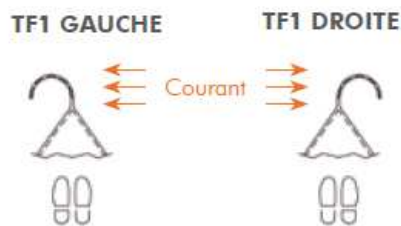


Vue de dessus


4 : Montage.

Pour faciliter le montage du TIDEFLEX sur la canalisation de l'eau savonneuse peut être utilisée.

Mettre en butée le TIDEFLEX sur la conduite et serrer la fixation jusqu'au blocage

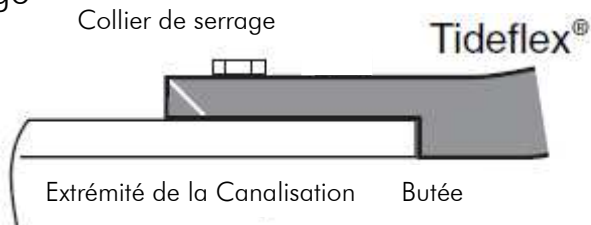

Il est aussi impératif que le TIDEFLEX soit mis à la verticale

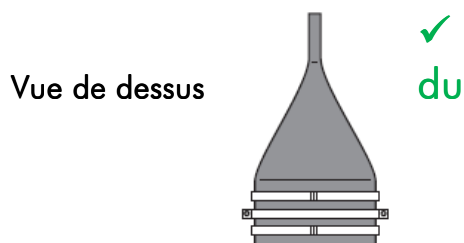

✓ Ouverture verticale
du TIDEFLEX