




## Regard de comptage e-cub



Pour compteurs DN15-20 de longueur 110 à 190mm



# Matériel

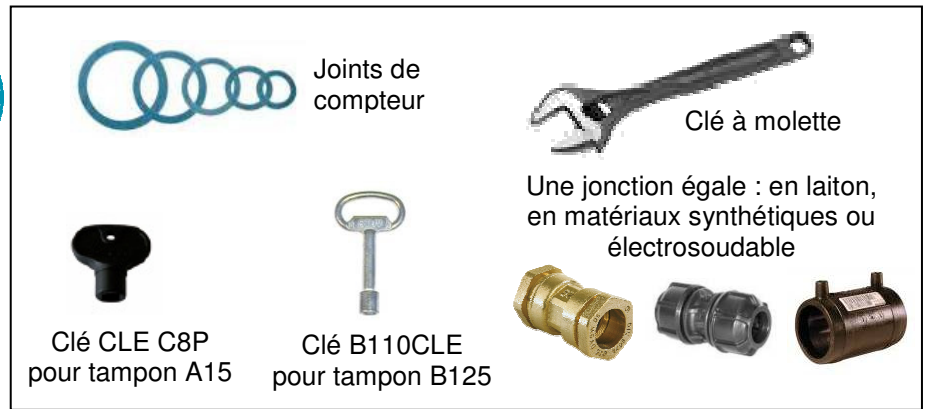

# La Pose

## 1- Préparation du terrain

- 1- Terrassement du sol de 60 à 100 cm en fonction du modèle choisi
- 2- Damer le fond de la fouille
- 3- Dépôt d'un premier lit de sable



## 2- Préparation du regard

Cannes longues



Cannes coudées



## 3- Pose du regard


**Ne pas obstruer le puit de chaleur (à l'intérieur de l'enveloppe et au pied du regard)  
Le fond de la fouille ne doit être en aucun cas bétonné.**



Aligner la hauteur du regard par rapport au niveau du sol fini.

## 4 – Raccordement du regard (en entrée et en sortie des cannes PE)

**IMPORTANT : Il est recommandé d'effectuer une purge avant l'installation de la robinetterie**

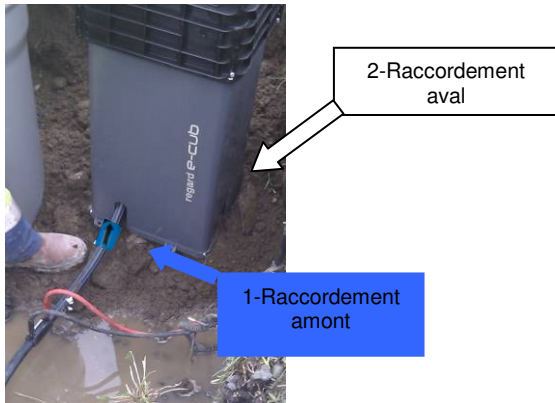

2- Pose du compteur

1- Raccorder l'entrée et la sortie du regard en respectant le sens de circulation indiqué par les flèches sur les cannes PE

## 5 – Positionnement final du regard

Vérifier l'alignement de la hauteur du regard par rapport au niveau du sol, à l'aide du réglage principal (100mm), puis verrouiller la position à l'aide des 2 vis de blocage



## 6 – Remblaiement

- 1- Remblayer sur les canalisations avec du sable
- 2- Placer une couche de tout venant
- 3- Placer le grillage avertisseur
- 4- Remblayer jusqu'au ras du sol
- 5- Compacter de 20 cm environ



### **Dans le cadre d'un tampon fonte B125 EN 124 :**

- ⇒ Ajuster la hauteur du regard en réglant la hauteur et l'inclinaison du tampon avant la pose de l'enrobé
- ⇒ Effectuer une semelle béton pour le scellement sous la surface d'appui du couronnement



Lors du compactage, veuillez à ne pas approcher la dameuse trop près du corps du regard.

## 7- Les différentes versions

Version fixe  
Standard



Version extractible  
par Flexible



Version extractible  
par Guillotine



Version tampon  
plastique




Version tampon  
fonte



## 8 – Intégration

Sous trottoir

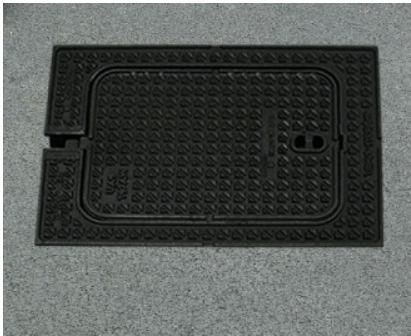


En jardin



### Astuces

Utilisation de la grille de triangulation pour repérage du branchement

Position Regard

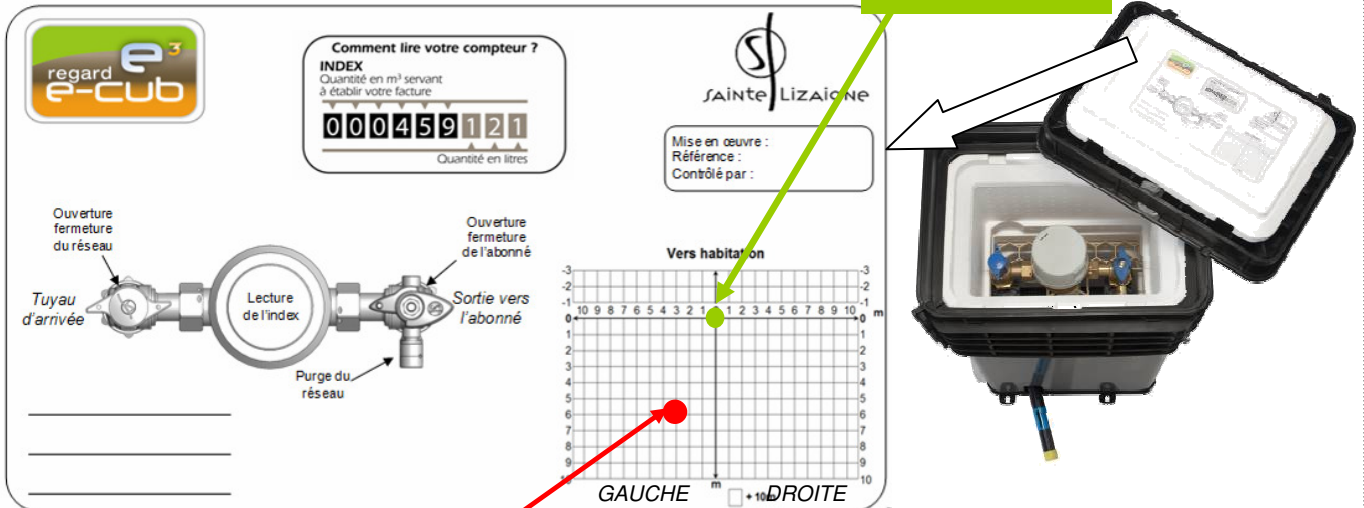

Le robinet de branchement est situé à 6 mètres en amont du regard, décalé de 3 mètres sur la gauche.

Tampon fonte : sécurité anti-pincement



Mise à jour : 27/10/11 NOP REG-01 Indice A

Document non contractuel



[www.sainte-lizaigne.com](http://www.sainte-lizaigne.com)

e-mail : [sl@sainte-lizaigne.com](mailto:sl@sainte-lizaigne.com)

Au Cœur de l'eau

Pour nous contacter

Tél. : 33 (0)2 54 04 04 04

Fax. : 33 (0)2 54 04 06 40

