



PARECOTWIST

CHEVILLE À VISSER

Cheville à visser, rosace hélicoïdale, pour la fixation à cœur des isolants des systèmes **PARISO**.

LES + PRODUITS

- Une seule longueur pour toutes les épaisseurs d'isolant de 100 à 300 mm (polystyrène et laines minérales).
- Cheville invisible après la pose, pas de spectres, pas de pont thermique.
- Convient pour la fixation des bandeaux de laine de roche.
- Convient pour toutes les catégories de support (A, B, C, D, E).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature de la vis	Acier électrozingué
Diamètre de la vis	8 mm
Diamètre de la rosace	66 mm (hélicoïdale)
Profondeur de perçage mini	≥ 45 mm
Profondeur d'ancrage mini	≥ 35 mm
Montage	A cœur uniquement
Systèmes associés	PARISO PSE-M PARISO PSE-F PARISO PSE-U PARISO LR-F PARISO LR-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ATE-12/0208
- Cahier du CSTB 3035 en vigueur (CPT)
- Cahiers du CSTB 3701 et 3714_V2
- DTA des systèmes de la gamme **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com



PARECOTWIST
EN IMAGES

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Épaisseur max. d'isolant (mm)	Unité de vente
PARECOTWIST	300	Boîte de 100


CATÉGORIES D'UTILISATION

Support	Nature	Résistances caractéristiques pour supports neufs	Classe de résistance
A	Béton	1 500 N	1
B	Brique pleine, brique silico-calcaire, bloc de béton, pierre	1 500 N	1
C	Brique terre cuite creuse	750 N	2
D	Bloc plein de béton de granulats légers	750 N	4
E	Bloc de béton cellulaire autoclavé	400 N	7


ESSAIS D'ARRACHEMENT :

Sur supports neufs ou existants dont on ignore les caractéristiques, des essais d'arrachement doivent être réalisés conformément au paragraphe 9 (annexe 2) du cahier du CSTB 3035 en vigueur (CPT). Nous consulter pour la réalisation de ces essais.


MONTAGE

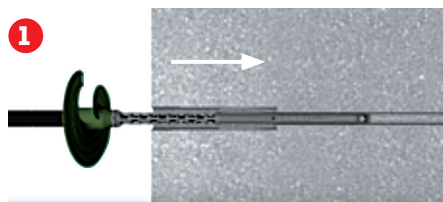

1 La cheville est insérée dans l'isolant préalablement percé. L'outil de pose monté sur la visseuse est placé sur la tête de la cheville pour effectuer son vissage dans l'isolant.

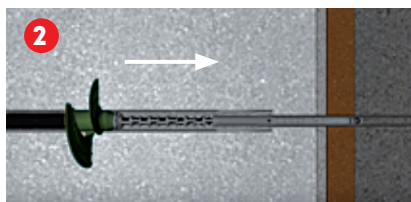

2 La vis et la rosace pénètrent le support et tournent simultanément jusqu'à ce que la butée atteigne le support.

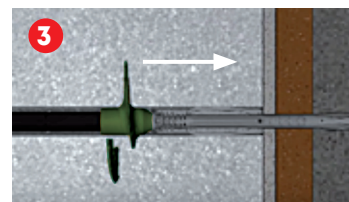

3 La zone de compression de la cheville se réduit pour ne plus faire que quelques millimètres. La vis s'ancre dans le support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La cheville doit être posée à plus de 100 mm de l'arête du support. Les chevilles doivent être espacées d'au moins 100 mm les unes des autres.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

► Outil de pose 260 mm pour cheville PARECOTWIST
Réf OPTWIST260



► **6032 LANKO EXPANSE**
Mousse polyuréthane monocomposante



► Bouchon en PSE Réf **IBOUCH**
Bouchon rupteur de pont thermique

