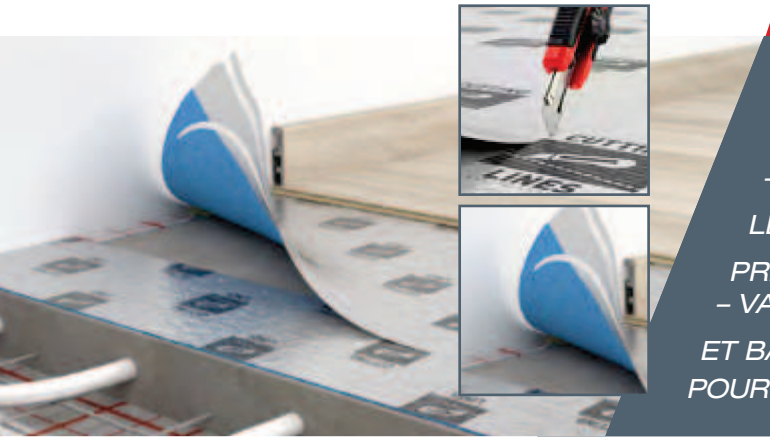

# INDICOUSTIC PV ULTRA

*SOUS COUCHE POUR PARQUET ET SOL STRATIFIÉ – POSE FLOTTANTE*

*LE MEILLEUR CONFORT ACOUSTIQUE (-20% ; -19 DB)*

*PRÉSENTATION EN ROULEAU, AVEC PARE – VAPEUR INTÉGRÉ*

*ET BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVÉE*

*POUR UNE POSE FACILITEE IDEAL POUR SOLS CHAUFFANTS*

## CARACTÉRISTIQUES PROD

**Matériau :**
PEHD – Polyéthylène Haute Densité, Densité : 120 kg/m³, Épaisseur : 2 mm
Rouleau : 10,00 m x 1,00 m = 10,00 m²

- **Confort acoustique**
Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS): jusqu'à 20 %
Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS): jusqu'à 19 dB

- **Confort thermique**
Résistance thermique (R) jusqu'à 0,04 m² K/W
Compatibilité avec le chauffage au sol

- **Durabilité du revêtement de sol**
Résistance à la compression (CS): jusqu'à 60 kPa
Compensation des aspérités du support : jusqu'à 1 mm

- **Protection contre l'humidité**
oui, pare-vapeur intégré

- **Accessoires :**
Pas besoin de film pare-vapeur supplémentaire.
Pas besoin de ruban adhésif pour maintenir les lés bord à bord sur la *longueur* (bande de recouvrement adhésive intégrée)
Prévoir du ruban adhésif pare-vapeur pour les bords sur la *largeur* de la sous-couche, et pour le pourtour de la pièce

**L'INDICOUSTIC SOL** répond aux recommandations de l'EPLF (Fédération Européenne des Producteurs de Revêtements de Sols Stratifiés)

## DESCRIPTIF PRODUIT

Mousse PEHD 2mm
Présentation en rouleau, avec pare-vapeur intégré, et bande de recouvrement adhésivée.

Sous-couche PEHD recommandée pour le chauffage au sol et sols réversibles – résistance thermique très faible.
Améliore le confort acoustique –haut niveau de l'isolation acoustique dans la pièce.
Pour les pièces à trafic moyen –résistance élevée à la charge.

- **Sous-couche avec pare-vapeur intégré**
Une barrière pare-vapeur est nécessaire sur les sols minéraux (béton ...)
Le pare-vapeur protège le revêtement de sol contre l'humidité résiduelle dans le support.
La plupart des fabricants de sol stratifié n'acceptent pas de réclamation dans le cas où un pare-vapeur n'est pas posé.
Les sous-couches avec pare-vapeur peuvent être posées sans danger sur les supports minéraux.
Film pare-vapeur et bande adhésive intégrés pour faciliter l'installation.

- **Installation simple**
Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support est bien plan, propre, sec, sans fissure, résistant et stable.
Déplier la sous-couche sur le sol (côté alu vers le haut).
La présentation en accordéon assure une pose immédiate sans attendre que la sous-couche épouse le sol.
Poser les lés bord à bord, puis retirer le film de protection du ruban adhésif et fixer la bande de chevauchement.
Avec un ruban supplémentaire, jointer également les lés sur leur largeur, et en débord sur les murs.
Procéder ensuite à la pose du parquet, du stratifié ou du liège, perpendiculairement aux lés de la sous-couche.