

Réaliser une prise en charge SUR LE DESSUS avec la gamme SENSASS



628 SENSASS – Avec raccord intégré 28 technologie U-CAN
OU
625 SENSASS – Sans raccord intégré







Tél.: 33 (0)2 54 04 04 04

Fax: 33 (0)2 54 04 06 40



Réaliser une prise en charge sur le dessus avec la gamme SENSASS

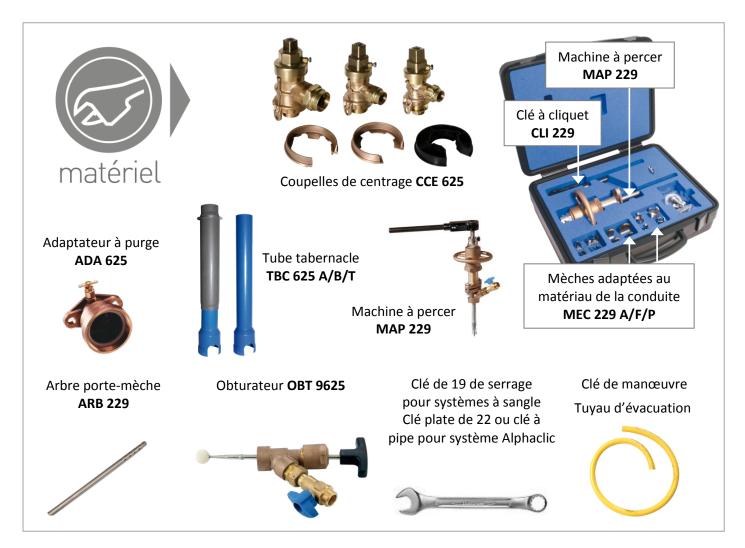

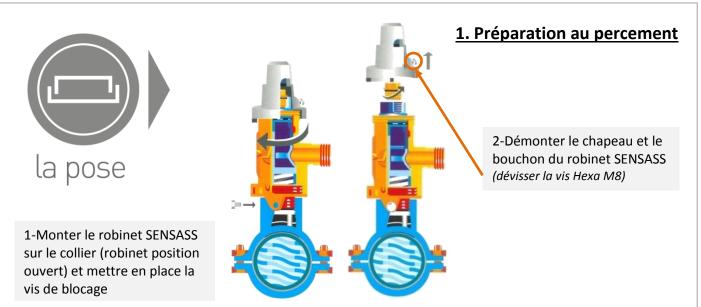





Tél.: 33 (0)2 54 04 04 04


Fax: 33 (0)2 54 04 06 40






3-Monter l'obturateur temporaire et vérifier le bon passage de la bille jusqu'au siège d'obturation

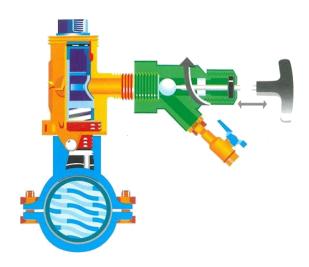

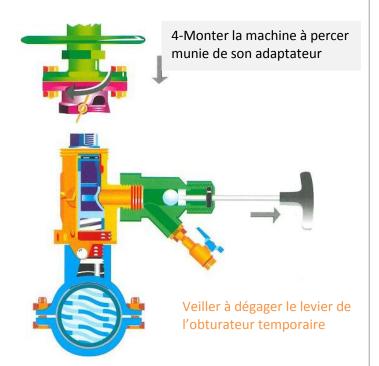

2. Percement de la conduite

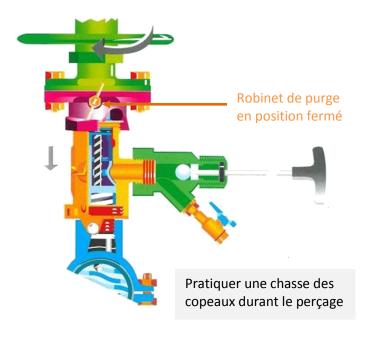

Point sécurité :

La remontée de l'arbre doit se faire avec le robinet de purge chasse-copeaux ouvert. Retenir la mèche pour éviter les risques liés à une remontée rapide de la mèche sous l'effet de la pression.

Faire au minimum 4 tours de mèche pour 1 tour d'avance avec le volant






Tél.: 33 (0)2 54 04 04 04

Fax: 33 (0)2 54 04 06 40



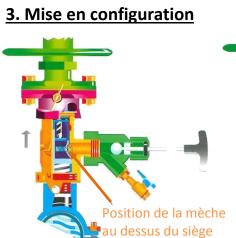








3-Démonter la machine à percer munie de son adaptateur



d'obturation




4-Mettre en place le bouchon (visser jusqu'en butée) et placer le chapeau de manœuvre



supérieure du robinet SENSASS


5-Vérifier que la tige de l'obturateur est reculée





7-Fermer le robinet

8-Démonter l'obturateur

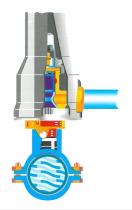

Raccorder le tuyau de branchement

Mise en place de la coupelle de centrage et du tube tabernacle

